QUICK REFERENCE GUIDE
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

English 1
Español 97

CONTENTS

About this guide 1

Learning the basics 2

Treo™ 700p smartphone overview 2
Synchronizing information—basics 4
Moving around the screen 5
Using the keyboard 9
Opening applications 11

Using your phone 13

Turning your smartphone on/off 13
Phone overview 15
Making calls 16
Receiving calls 19
Using voicemail 20
Managing active calls 21
Defining favorite buttons 25
Using a phone headset 26
Customizing phone settings 29

Using email 32

Which application should I use? 32
The Wireless Sync application 33
The Versamail application 40

Using other wireless features 44

Messaging 44
Web browser 49
Connections with Bluetooth® devices 54

Playing media files 56
Camera and Camcorder 56
Pics&Videos 59
Pocket Tunes™ 61

Staying organized 67
Contacts 67
Calendar 69
Tasks 72

Staying productive 73
Documents to Go® Professional and the Documents application 73
Voice Memo 74

Managing files and applications 75
Installing applications 75
Beaming information 77
Using expansion cards 78

Customizing your smartphone 80
System sound settings 80
Display and appearance settings 80
Application settings 82
Locking your smartphone and info 82

Getting help 85
Performing a soft reset 85
Where to learn more 86

Regulatory information 89

Index 93

ABOUT THIS GUIDE

This guide provides an overview of the key features and functionality of your Treo™ 700p smartphone. Use it when you need a quick reference for how to complete your most frequent and important tasks.

Other resources are available to help you use your smartphone, including a comprehensive User Guide that provides complete information on features and functionality. For a list of these resources and where to locate them, see “Where to learn more” on page 86.

LEARNING THE BASICS

TREO™ 700P SMARTPHONE OVERVIEW

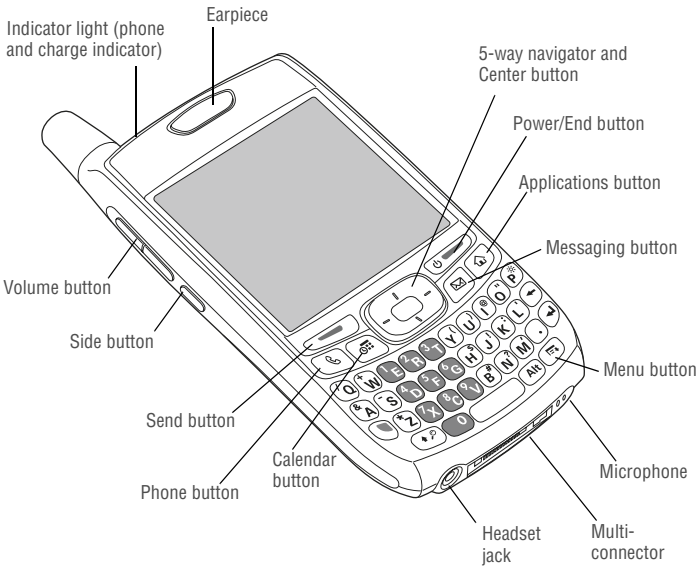

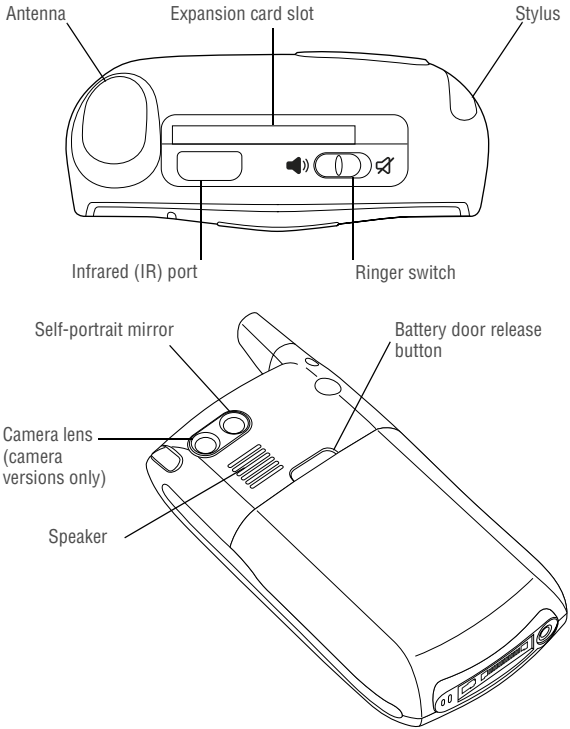
Antenna
Expansion card slot
Stylus
Infrared (IR) port
Ringer switch
Self-portrait mirror
Battery door release button
Camera lens (camera versions only)
Speaker

SYNCHRONIZING INFORMATION—BASICS

NOTE To sync your info, you must install Palm® Desktop software from the Palm Software Installation CD that came with your Treo 700P smartphone—even if you sync with Outlook or another third-party application. See the User Guide for info.

Synchronizing means that information that is entered or updated in one place (your smartphone or your computer) is automatically updated in the other, so there's no need to enter the information twice. We strongly recommend that you synchronize your Treo smartphone with your computer or corporate server frequently to keep your information up-to-date (and backed up) in both locations.

The info from all the following applications is updated by default each time you sync your smartphone with your desktop software:

How each application syncs depends on your computer type and the desktop software you are using, as follows:

Computer type	Desktop type	What syncs and where
Windows	Microsoft Outlook	Calendar, Contacts, Memos, and Tasks sync with Outlook Pics&Videos syncs with Palm Desktop
Windows	Palm Desktop	All apps sync with Palm Desktop
Mac	Palm Desktop	All apps sync with Palm Desktop

NOTE You can customize which applications synchronize; see the User Guide for information.

1. Connect your Treo 700p smartphone to your computer; see the User Guide for instructions.
2. Press the sync button on the sync cable.
3. Messages appear on both your smartphone and on your computer indicating that synchronization is in progress.
4. Wait for messages that indicate that the process is complete before you remove the sync cable.

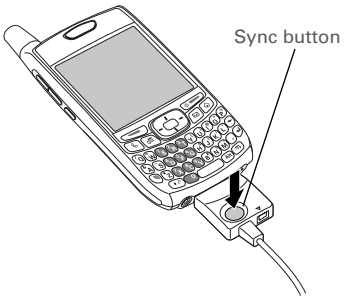

MOVING AROUND THE SCREEN

To move around the Treo 700p smartphone screen, you can use the 5-way navigator for one-handed navigation, or you can tap items on the screen with the stylus. With use, you'll find your own favorite way to scroll, highlight, and select items.

The 5-way includes Right ▶, Left ◀, Up ▲, Down ▼, and Center buttons.

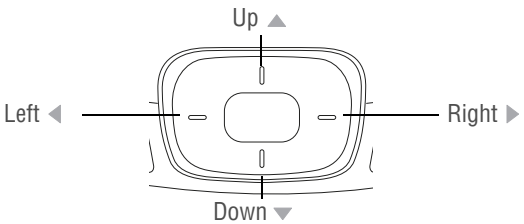

Scrolling through screens

As on a computer, you scroll on your smartphone to move from field to field or page to page, or in some cases to highlight an item or option in a list. There are several methods of scrolling:

- Press the 5-way on the front of your smartphone. Press Right ▶, Left ◀, Up ▲, or Down ▼ to move to the next field, button, or action in that direction.
- In list screens, press and hold Up ▲ or Down ▼ to scroll one screen at a time.
- When inside a text field, press Right ▶ or Left ◀ to scroll to the next character or word, press Up ▲ or Down ▼ to scroll between lines, or press and hold Up or Down to scroll one screen at a time.
- Using the stylus, tap an onscreen scroll arrow or drag the slider of an onscreen scroll bar.

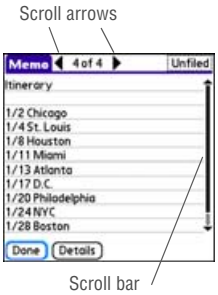

Highlighting and selecting items

On most screens, one item—a button, a list entry, or a check box—is highlighted by default. The highlight identifies which item is affected by your next action. Use the 5-way to move the highlight from one item to another before opening or selecting it.

The highlight can take one of two forms, depending on what is highlighted:

- **Border glow:** When an onscreen button (such as OK or Cancel) or a pick list is highlighted, the item displays a glow around its border.

- **Colored background:** When a phone number, text, an email address, or a web link is highlighted, the item is displayed as white type on a colored background.

After highlighting an item, you can select or activate it by pressing Center or by tapping the item with the stylus.

Accessing command buttons

In most applications, command buttons such as New, OK, and Details appear at the bottom of the screen. In many cases, you can jump directly to these buttons instead of scrolling to them. 5-way controls vary according to application, but here are some general rules that apply to most applications:

- From a list screen, such as the Contacts list or Memos list, press Right ▶ to jump to the first button.
- From a screen where you create or edit entries, such as Edit Contacts, press Center to jump to the first button.
- From a dialog box, such as Edit Categories, press Up ▲, Down ▼, Right ▶, or Left ◀ to scroll to the buttons.

Selecting menu items

Many applications have menus to give you access to additional features. These menus are usually hidden from view, but they appear when you open the menus. To get the most out of your Treo smartphone, it's a good idea to familiarize yourself with the additional features available through the various application menus.

1. Open the menus to display an application's menus.
2. Press Right ▶ and Left ◀ to switch between menus.
3. Press Up ▲ and Down ▼ to highlight a menu item.
4. Press Center to select the menu item, or press Menu to close the menu and cancel your selection.

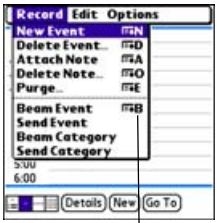

Menu shortcut

Selecting options in a pick list

A range of options is often presented in a type of menu called a pick list, which can be identified by a downward-pointing arrow. Pick lists are different from the application menus previously described. The application menus give you access to additional features and pick lists let you select the contents for a particular field.

Use the 5-way to highlight the pick list, and then press Center to display the items in the list.

- Press Up ▲ and Down ▼ to highlight the item you want.
- Press Center to select the highlighted item.

- To exit the pick list without making a selection, press Left ◀ or Right ▶.

USING THE KEYBOARD

When using the keyboard, most people find it easiest to hold the smartphone with two hands and to use the tips of both thumbs to press the keys.

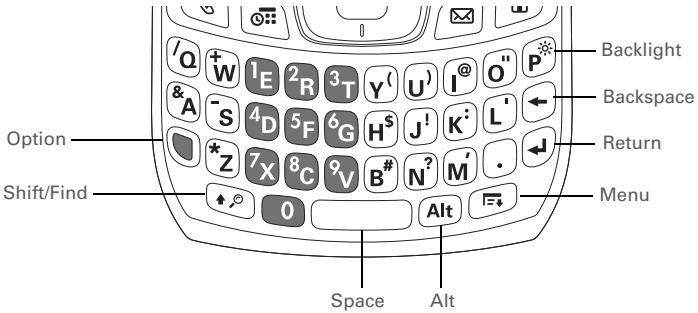

Entering lowercase and uppercase letters

- To enter lowercase letters, press the desired keys.
- To enter an uppercase letter, press Shift/Find and then press a letter key. You don't need to press and hold Shift while entering a letter. When Shift is active, an up arrow appears in the lower-right corner of the screen.
- To turn Caps Lock on, press Shift/Find twice. To turn it off, press Shift/Find once. When Caps Lock is on, an underlined up arrow appears in the lower-right corner of the screen.

Entering numbers, punctuation, and symbols

Numbers, punctuation, and symbols appear above the letters on the keys. To enter these characters, do one of the following:



- Press Option, and then press the key with the desired character shown above the letter. You don't need to press and hold Option while pressing the second key. When Option is active, the symbol appears in the lower-right corner of the screen.
- To turn Option Lock on, press Option twice. To turn it off, press Option once. When Option Lock is on, the symbol appears in the lower-right corner of the screen.

Entering other symbols and accented characters

Symbols and accented characters that do not appear on the keyboard are sometimes called alternate characters because they are entered using the Alt key.

1. Enter the character that corresponds to the symbol or accented character you want. For example, to enter an accented "E," press E.

2. Press Alt (Alt).
3. Press Up ▲, Down ▼, Left ◀, or Right ▶ to highlight the desired character.
4. Press Center to insert the character.

NOTE To see a list of additional alternate characters, position the cursor at the beginning of the line or after a space, and then press Alt. See the User Guide for a complete list of alternate characters.

OPENING APPLICATIONS

When you open an application using either a quick button or the Applications View, you automatically close the application you were previously using.

Using the quick buttons

The front of the Treo 700p smartphone has three buttons that you can use to open specific applications—for example, Phone. The fourth button opens the Applications View, which allows you to access all available applications on your smartphone. (See “Using the Applications View” on page 12.)

NOTE You can press any of the quick buttons or the Applications button to wake up your smartphone screen.

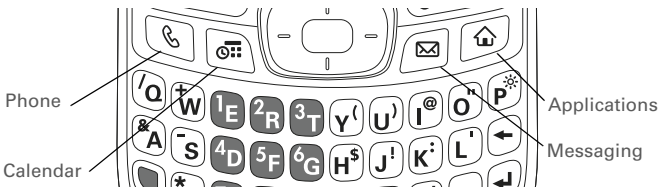

Each of the three application quick buttons opens two applications:

- To access a button's primary application, simply press the quick button.
- To access a button's secondary application, press Option and then press the quick button.

Button	Primary application	Secondary application
	Phone	+ Web
	Calendar	+ World Clock
	Messaging	+ Tasks

Using the Applications View

You can access all available applications through the Applications View:

1. Press Applications .
2. Use the 5-way to highlight the application you want to use.
3. Press Center to open the selected application.

In the Applications View, you can also do any of the following:

- Press Applications repeatedly to cycle through various categories of applications. See the User Guide for more info on categories.
- Enter the first few letters of the application's name to highlight it. For example, if you enter "p," it highlights Phone; if you then enter "r," it highlights Prefs. If you pause and then enter "r," it highlights the first application that starts with "r."

USING YOUR PHONE

TURNING YOUR SMARTPHONE ON/OFF

NOTE Throughout this guide the term *smartphone* is used to describe your device and it's physical aspects. The term *phone* is used to describe the feature of your smartphone that enables you to connect to the Verizon Wireless network.

You can turn on your smartphone screen and your phone independently. For example, the smartphone screen can be off while the phone is turned on, or the smartphone screen can be on while the phone is off. You can also have both the smartphone screen and the phone turned on or off at the same time.

Waking up the screen

When your smartphone screen is off, you need to wake up the screen.

1. Press and release Power/End to wake up the screen.

2. Press Center to turn off Keyguard. For more info about turning Keyguard on and off, see "Locking your keyboard (Keyguard)" on page 82.

3. Press and release Power/End to turn off the screen.

NOTE To conserve battery power, the screen turns off after a period of inactivity. To change the time interval, go to Applications, select Preferences, and then select Power. Select the Auto-off after pick list, and then change the time interval.

Turning your phone on and off

When your phone is on, it is connected to a mobile network (provided you are in a coverage area) so that you can make and receive phone calls and use wireless services, such as email, messaging, and the web browser. During initial setup, your phone is on by default, so you can use wireless services right away.

If you turn off your phone, you can still use the organizer features such as Contacts and Calendar, as well as the media features, such as the Pocket Tunes™ music application and Pics&Videos. This is sometimes referred to as *flight mode* and is ideal for airplane flights and maximizing battery life.

1. Wake up the screen.
2. Press and hold Power/End to turn on your phone. When your smartphone locates a signal, Verizon Wireless and the signal-strength icon appear at the top of the screen, indicating that you can use the phone and Internet features (if supported by the local network). If you're outside a coverage area, the indicator light flashes amber and no bars appear in the signal-strength icon.
3. Press and hold Power/End again to turn off your phone. When your phone is off, Phone Off and the phone-off icon appear at the top of the screen and your smartphone is not connected to any mobile network. You can still use the nonwireless features of your smartphone, such as Contacts, Calendar, Tasks, and Memos.

Opening the Phone application

- Press Phone to open the Main View of the Phone application.

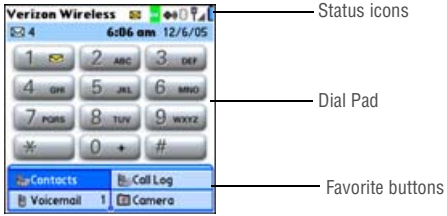

What's my number?

1. Make sure your phone is on (see "Turning your phone on and off" on page 14).
2. Press Phone.
3. Open the menus.
4. Select Options, and then select Phone Info.

NOTE If your phone number doesn't appear in Phone Info, follow the steps in the User Guide to activate your phone. Be sure to turn your phone off and on again before you recheck Phone Info.

MAKING CALLS

Your smartphone offers several options for making phone calls. As you become familiar with your smartphone, you'll discover which method you prefer.

NOTE Be sure your phone is on before you make calls using any of these methods (see "Turning your phone on and off" on page 14).

Dialing using the onscreen Dial Pad

1. Press Phone .
2. Enter the phone number by tapping the onscreen Dial Pad with the stylus.
3. Tap Dial or press Send to dial.

Dialing using the keyboard

1. Press Phone .
2. Press the numbered keys to enter the phone number. (You don't need to press Option .)
3. Press Send to dial.

Dialing by contact name

Before you can dial a call by contact name, you must create some contacts (see "Adding a contact" on page 67), or import them by synchronizing (see "Synchronizing information—basics" on page 4).

1. Press Phone .
2. Select the Contacts favorite button.
3. Using the keyboard, just start entering one of the following for the contact you want to call:
   - First name (JOH for John)
   - Last name (SMI for Smith)
   - First initial and last name (JSM for John Smith)
4. Select the *number* you want to dial.
5. Press Send to dial.

NOTE To restart your search, press Backspace to delete letters you've entered. Or select Cancel to return to the Main View.

Dialing with a speed-dial favorite button

Your smartphone comes with several predefined favorite buttons, but you can also create your own favorites. See "Creating a speed-dial favorite button" on page 25.

1. Press Phone .
2. Press Down ▼ to access your favorite buttons.

3. Use the 5-way to highlight the desired speed-dial favorite button .
4. Press Center to dial the number associated with the selected button.

Dialing from a web page or message

Your smartphone recognizes most phone numbers that appear on web pages or in text, email, or multimedia messages.

1. Select the phone number on the web page or in the message.
2. Press Center to open the Dial dialog box.
3. Select Dial to dial the number.

Redialing a recently called number

- **To dial the last number:** From the Main View in the Phone application, press and hold Send to dial the last number you called.
- **To select from your most recently dialed numbers:** From the Main View in the Phone application, press Send to open the Redial List, select the number you want to call, and then press Send again to dial.
- **To select from a chronological list of calls:** Select the Call Log favorite button. You can also access the Call Log from the Main View in the Phone application by pressing Send and selecting Call Log from the Redial List.

RECEIVING CALLS

To receive calls, your phone must be on. This is different from having only the screen turned on (see “Turning your phone on and off” on page 14). When your phone is off, your calls go to voicemail.

To answer a call, do one of the following:

- Press Send .
- Using the 5-way or the stylus, select the onscreen Answer button.
- Press the headset button (if the headset is attached).

To ignore a call, do one of the following:

- **Send the call to voicemail:** Press Power/End or use the 5-way to select Ignore.
- **Send the caller a text message:** Use the 5-way to select Ignore with Text. This option sends the call to voicemail and opens a text message addressed to the caller.

To silence the phone while it is ringing, do one of the following:

- Press any key on your smartphone except Send , Power/End , or the 5-way .
- Slide the Ringer switch to the Sound Off position. This immediately silences all system sounds, including the ringer.

NOTE When you silence the ringer, you can either answer the call or let it ring through to voicemail.

USING VOICEMAIL

Your Verizon Wireless service includes voicemail. Keep in mind that airtime and other charges apply when using voicemail from your smartphone.

Setting up voicemail

1. Make sure your phone is turned on (see “Turning your phone on and off” on page 14).
2. Press Phone .
3. Press and hold 1 or select the Voicemail favorite button to dial the Verizon Wireless automated voicemail system.
4. Follow the voice prompts to set up your voicemail.

Retrieving voicemail messages

1. Press Phone .
2. Press and hold 1 or select the Voicemail favorite button to dial the voicemail system.
3. Enter your voicemail password using the keyboard, or select Extra Digits if you defined this option (see the User Guide for information on defining extra digits). Remember, you do not need to press Option to enter numbers, *, or # when responding to voicemail prompts.

MANAGING ACTIVE CALLS

When you make or receive a call, the Active Call View appears. Use the 5-way to access the onscreen buttons in this view.

The onscreen buttons in the Active Call View perform the following functions:

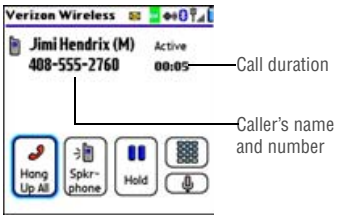

Ends the call immediately. You can also press the headset button (if the headset is attached).

Turns on the speakerphone. When the speakerphone is on, you can take the smartphone away from your ear and use other features during a call. For example, you can check your calendar or look up contact info.

Turns off the speakerphone when it is on.

Replaces the Spkr-phone button when a Bluetooth headset is attached. Select this button to transfer the call from the Bluetooth headset to the built-in earpiece on your smartphone.

Places the current call on hold.

Enables you to place another call while the first call is on hold. For information on handling a second outgoing call, see the User Guide.

Opens the Dial Pad so you can manually dial additional numbers, such as an extension or a response to a voice prompt.

Dials any extra digits (such as a password or an extension) that you assigned to a favorite button. This button replaces the Dial Pad button during outgoing calls to numbers that include predefined extra digits. See “Defining favorite buttons” on page 25 for information on defining extra digits.

Mutes the microphone so that you cannot be heard.

NOTE If the screen dims during a call, press any key except Power/End to return the screen to normal brightness. Be careful not to press Power/End to wake up the screen because this will accidentally end the call.

Ending a call

Do one of the following:

- Press Power/End .
- Select Hang Up All.
- Press the button on the headset (if the headset is attached).

Switching applications during an active call

You can use many other applications on your smartphone while holding a phone conversation, including the organizer and text messaging features. You cannot, however, make a data connection while on an active call. This means that you also cannot browse the web or send and receive email or multimedia messages while on an active call.

1. Go to Applications.
2. Select the icon for the application you want to open.
3. Complete the task in the application.
4. Press Phone to return to the Active Call View.

NOTE If you'd like to continue talking while viewing another application, select Spkr-phone before you switch to the other application. If you're using a headset, you can skip this step.

Saving phone numbers

After you complete an outgoing call to a number that is not in your Contacts list, you are prompted to add the number to your Contacts list. You are also prompted to add new numbers from incoming calls with caller ID.

- To create a new contact entry for this number, select Create a New Contact and enter the contact's info.
- To add this number to an existing contact entry, select Add to a Contact, and then select the contact. The number will be pasted into the first available phone number field for that contact.

- To decline adding this number, select Cancel.
- To disable the Add New Number prompt, check the Don't ask me this again box.

Answering a second call (call waiting)

When you are on an active call, you can receive a second call. When the second call comes in, you hear a call waiting tone and the Call Waiting dialog box appears. You can do any of the following to handle the second call:

- To place the current call on hold and answer the new call, press Send or use the 5-way to select Answer.
- To send the new call to voicemail, use the 5-way to select Ignore.
- To send the new call to voicemail and send the caller a text message, use the 5-way to select Ignore with Text.
- To hang up the current call and answer the new call, press Power/End .

NOTE When two calls are active and you press Power/End, you hang up both calls. To return to the first call, wait for the person on the second call to hang up.

Making a conference call

You can join two calls in a conference session, provided the service is available in your area. Please contact Verizon Wireless for more information. Additional charges may apply and minutes in your mobile account may be deducted for each active call you place.

1. While the first call is active, place a second call.
2. Use the 5-way to select Conf. This joins the two active calls in a conference session.

3. To end the conference, press Power/End to end all the calls.

DEFINING FAVORITE BUTTONS

Your Treo smartphone provides 70 favorite buttons for quick access to common tasks, including dialing a phone number (speed dial), opening an application, accessing a web page, or accessing voicemail.

Verizon Wireless may preset favorite buttons on your smartphone that are customized for their services. You can customize the remaining favorite buttons to perform any of the supported tasks.

Creating a speed-dial favorite button

1. Press Phone .
2. Use the 5-way to select a blank favorite button.

3. Enter a label for the favorite:
   - If the entry is for an existing contact, select Lookup. Start entering the last name of the contact, and select the contact when it appears in the lookup list.
   - If the entry is for a new contact, enter the label, press Down ▼, and enter the number.

4. (Optional) Enter a Quick Key, which you can press and hold from the Phone application to instantly dial this speed-dial number.
5. (Optional) Select More, and then select advanced options:
   - **Extra Digits:** Defines additional digits to dial, such as a password or extension. To enter a one-second pause, insert a comma between digits. To add a longer pause, enter more commas.
   - **Dial Extra Digits Automatically:** Dials predefined extra digits immediately after dialing the phone number, when checked.
6. Select OK.

NOTE To edit a favorite, highlight the favorite, open the menus, and then select Edit Favorites Button from the Record menu.

USING A PHONE HEADSET

You can connect a phone headset for hands-free operation. If you need to use your phone while driving and this is permitted in your area, we recommend using a phone headset (wired headset included) or a hands-free car kit (sold separately).

Using a wired headset

When using the headset that is included with your smartphone, you can press the headset button to perform any of the following tasks:

- Answer an incoming call
- Answer a call-waiting call
- Switch between two active calls (if the second call is incoming)
- Pick up a call that is on hold
- Hang up all active calls
- Join two calls in a conference (if the second call is outgoing)

Connecting to a Bluetooth headset or car kit

Once you set up a partnership with a Bluetooth headset or car kit, you can communicate with that device whenever it is turned on and within range. Bluetooth range is up to 30 feet in optimum environmental conditions. Performance and range may be reduced by physical obstacles, radio interference from nearby electronic equipment, and other factors.

NOTE Partnership is also know as *paired relationship*, *pairing*, *trusted device*, and *trusted pair*.

For a list of compatible hands-free devices, go to **www.palm.com/bluetooth/treo700p_bluetooth_compatibility.html**.

1. Go to Applications and select Bluetooth or tap the Bluetooth icon in the title bar.
2. Select On.

3. Enter a device name for your smartphone. This is the name that appears on the other Bluetooth device's screen when it connects to your smartphone.
4. Prepare your headset or car kit to accept a connection from another Bluetooth device. See the documentation that came with your hands-free device for instructions.
5. Select Setup Devices.
6. Select Hands-free Setup.
7. Follow the onscreen instructions to create a partnership with the specific hands-free device. When prompted, enter a passkey.

[!] IMPORTANT **Some hands-free devices may have a built-in passkey; other devices may provide a screen where you enter the passkey. In either case, you must use the same passkey on both your smartphone and your hands-free device. We recommend that you use a passkey of 16 digits, where possible, to improve the security of your smartphone. The longer the passkey, the more difficult it is for the passkey to be deciphered. If the hands-free device has a built-in passkey, see the device's documentation for the passkey.**

8. After you finish setting up the device, select Done to return to the Applications View.

NOTE If you have both a Bluetooth headset and a car kit, the last one you connected becomes the active device. To switch between the headset and car kit, turn off the active device before you try to connect to the other device.

Selecting ringtones

1. Press Phone .
2. Open the menus .
3. Select Options, and then select Sound Preferences.
4. Select the Application pick list and select Ring Tones.
5. Select the Volume pick list and select the volume level.
6. Select the Vibrate pick list and select how you want your smartphone to vibrate upon an incoming call.
7. (Optional) Check the Escalate ring tone volume box if you want the ring to play softly and then increase to full volume the longer it rings.
8. Select ringtones from the following pick lists:
   - **Known Caller:** An incoming call from someone in your Contacts or Favorites.
   - **Unknown Caller:** An incoming call from someone identified by caller ID who is not in your Contacts or Favorites.
   - **Roaming:** A special tone for incoming calls when you're outside your home mobile network. This tone overrides all other ringtones, unless it is set to No Sound.
9. Select Done.

NOTE You can also record sounds and use them as ringtones. Select Manage on the Sound & Alerts Preferences screen. To record a sound, select New. To play a sound, select it and press Center on the 5-way.

Selecting phone alert tones

1. Press Phone .
2. Open the menus .
3. Select Options, and then select Sound Preferences.
4. Select the Application pick list and select Phone Alerts.
5. Select the Volume pick list and select the volume level.
6. Select the Vibrate pick list and select how you want your smartphone to vibrate when an alert is received.
7. Select alert options from the following pick lists:
   - **Voicemail Alert:** Indicates that a new voicemail message has arrived.
   - **Coverage in/out:** Indicates that you moved into or out of a coverage area.
   - **Signal faded:** Indicates that the signal lost strength and a call was dropped.
8. Select Done.

Adjusting call volume

While a call is in progress, press the Volume button on the side of your smartphone to adjust the call volume.

Adjusting ringer volume

When a call is not in progress and music is not playing, press the Volume button on the side of your Treo smartphone to adjust ringer volume, and then press the Side button to confirm your selection.

What are all those icons?

You can monitor the status of several items using icons in the title bar of the Phone application. For a complete list of the icons and what they mean, see the User Guide.

USING EMAIL

Your Treo™ 700p smartphone includes two email applications: the Wireless Sync application and the VersaMail® application. You can also access web-based email from your smartphone's web browser.

NOTE You must activate data services on your Verizon Wireless account before you can use email on your smartphone.

WHICH APPLICATION SHOULD I USE?

I want to…	Use this app…
Check free web mail, such as Hotmail, Gmail, or Yahoo!	Web browser
Check fee-based Internet mail, such as Yahoo! Mail Plus	Wireless Sync or VersaMail
Sync my email and organizer info with my company's Exchange server	Wireless Sync or VersaMail
Sync my email with my company's Domino server	Wireless Sync or VersaMail
Sync my email and organizer info with my company's Lotus Notes/Domino server	Wireless Sync
Check messages from multiple email addresses	VersaMail

I want to…	Use this app…
Connect to my company's Wireless Sync server	Wireless Sync
Access email on my smartphone, my computer, and the Verizon Wireless website	Wireless Sync
Use the Advanced Encryption Standard (AES) while sending and receiving messages	Wireless Sync

NOTE An email application is not an email provider. It works with an account from a provider to transfer messages to your smartphone.

THE WIRELESS SYNC APPLICATION

In addition to sending and receiving email messages, you can also use Wireless Sync to sync your email and other information when you're away from your computer.

The sections that follow cover how to enter your email account settings in the Wireless Sync application. To use the Wireless Sync application, you must subscribe to the Wireless Sync feature from Verizon Wireless (additional charges may apply). For more info on Wireless Sync and to learn how to send and receive mail, see the documentation at the following location: **http://www.wirelesssync.vzw.com**.

How do I get started?

1. If you are setting up a personal email account, or if your corporate email account does *not* use a Microsoft Exchange Server or a Domino server, gather the following info, and then follow the steps in "Setting up Wireless Sync to work with Internet email" on page 35.
   - Wireless Sync password (if you have one)
   - Mobile phone number
   - Email address and password
   - Incoming mail server name
   - Incoming mail server port number
   - Mail protocol: POP or IMAP
2. If your corporate email account uses a Microsoft Exchange Server or a Domino server, gather the following info, and then follow the steps in "Setting up Wireless Sync to work with corporate email" on page 37.
   - Wireless Sync password (if you have one)
   - Mobile phone number
   - Email address and password
3. If your corporate email account uses a Wireless Sync server which connects to a Microsoft Exchange Server or a Domino server, gather the following info, and then follow the steps in "Setting up Wireless Sync to work with a corporate Wireless Sync server" on page 38.
   - The URL for the Wireless Sync server
   - Your corporate login and password

Setting up Wireless Sync to work with Internet email

In the Wireless Sync application, all personal email accounts, such as Earthlink, AOL, or Yahoo! Mail Plus, are considered Internet email accounts. In addition, any corporate email account that does not use a Microsoft Exchange or Domino server is referred to as an Internet email account.

1. Go to Applications and select Wireless Sync.
2. Select Start to download the Wireless Sync software to your smartphone.
3. Leave the Wireless Sync server box empty, and then select Next.
4. Select Yes, No, or Forgot, to indicate whether you have a Wireless Sync password. If you select No, your smartphone's web browser opens and you are taken through a series of steps to create an account. If you select Forgot, Verizon Wireless sends a temporary password to your smartphone.
5. Set the following Account Setup info, and then select Next:
   - **Mobile number:** Enter your smartphone's phone number, if it is not already filled in.
   - **Password:** Enter the password for your Wireless Sync account.
   - **Read Terms & Conditions:** Select this button to read about your Wireless Sync account.
   - **I agree to the terms & conditions:** Check the box to indicate that you agree to the terms and conditions. You cannot continue unless you check this box.

6. Set the following Account Setup info, and then select Next:
   - **Confirm home time zone:** Select the pick list and select the time zone where you live.
   - **Enable weather info for my ZIP code:** Enter the ZIP code where you live, so that you can receive local weather reports.
7. Set the following Email Setup info, and then select Next:
   - **Set up Internet email:** Select this setting to set up Wireless Sync to work with your existing Internet email account.
   - **Email Address:** Enter the email address you want Wireless Sync to access.
   - **Password:** Enter the password you use to access this email address.
8. If Wireless Sync recognizes your mail settings, the first sync begins and you are done with the setup process.

   If Wireless Sync does not recognize your mail settings, enter the following information, and then select Next:
   - **Server name:** Enter the name of your incoming mail server, such as mail.myisp.com.
   - **Port:** Enter the port number for your incoming mail server, such as 110 (POP) or 143 (IMAP).
   - **POP:** If you are connecting to a POP server, check the POP box. If you are connecting to an IMAP server, leave this box empty. If you are not sure which type of server you're connecting to, contact your email provider.

- **Leave messages on server:** Check this box if you want to leave a copy of your messages on the mail server after you download them to your smartphone. If you want to delete the messages from your mail server after downloading them to your smartphone, leave this box empty.

Setting up Wireless Sync to work with corporate email

If your company uses a Microsoft Exchange Server or a Domino server, follow these steps to set up your email account settings in the Wireless Sync application. If your company uses a different type of mail server, see "Setting up Wireless Sync to work with Internet email" on page 35 for instructions.

1. Go to Applications and select Wireless Sync.
2. Select Start to download the Wireless Sync software to your smartphone.
3. Leave the Wireless Sync server box empty, and then select Next.
4. Select Yes, No, or Forgot, to indicate whether you have a Wireless Sync password. If you select No, your smartphone's web browser opens and you are taken through a series of steps to create an account. If you select Forgot, Verizon Wireless sends a temporary password to your smartphone.
5. Set the following Account Setup info, and then select Next:
   - **Mobile number:** Enter your smartphone's phone number, if it is not already filled in.
   - **Password:** Enter the password for your Wireless Sync account.
   - **Read Terms & Conditions:** Select this button to read about your Wireless Sync account.

- **I agree to the terms & conditions:** Check the box to indicate that you agree to the terms and conditions. You cannot continue unless you check this box.

6. Set the following Account Setup info, and then select Next:
   - **Confirm home time zone:** Select the pick list and select the time zone where you live.
   - **Enable weather info for my ZIP code:** Enter the ZIP code where you live, so that you can receive local weather reports.
7. Set the following Email Setup info, and then select Next:
   - **Set up Exchange or Domino email:** Select this setting to set up Wireless Sync to work with your corporate email account.
   - **Email Address:** Enter the email address you want Wireless Sync to access.
8. When the Congratulations message appears, select Done.
9. On your computer, go to **www.wirelesssync.vzw.com/monitor** to install the software that lets Wireless Sync work with your server.

Setting up Wireless Sync to work with a corporate Wireless Sync server

If your company uses a Wireless Sync server to connect to your Microsoft Exchange Server or a Domino server, follow these steps to set up your email account settings in the Wireless Sync application.

1. Go to Applications and select Wireless Sync.
2. Select Start to download the Wireless Sync software to your smartphone.
3. Check the box asking if your company has a Wireless Sync server, and then select Next.

4. Enter the URL for your company's Wireless Sync server, and then select Next.
5. Select Yes or No to indicate whether you have a Wireless Sync password. If you select No, your smartphone's web browser opens and you are taken through a series of steps to create an account.
6. Set the following Account Setup info, and then select Next:
    - **Mobile number:** Enter your corporate login in this field. This may be your username or may include your corporate domain information. Contact your Wireless Sync administrator for more information.
    - **Password:** Enter the corporate password.
    - **Read Terms & Conditions:** Select this button to read about your Wireless Sync account.
    - **I agree to the terms & conditions:** Check the box to indicate that you agree to the terms and conditions. You cannot continue unless you check this box.
7. Set the following Account Setup info, and then select Next:
    - **Confirm home time zone:** Select the pick list and select the time zone where you live.
    - **Enable weather info for my ZIP code:** Enter the ZIP code where you live, so that you can receive local weather reports.
8. When the Congratulations message appears, select Done.

THE VERSAMAIL APPLICATION

Before you can use VersaMail, you need to enter your email account settings. If you have multiple email accounts, you must enter settings for each email account.

After you enter your email account settings, see the *User Guide for the VersaMail Application* on the Palm Software Installation CD for information on sending and receiving messages and customizing your VersaMail application settings.

How do I get started?

1. Install the VersaMail application from the Palm Software Installation CD. See “Installing applications” on page 75 for details.
2. If you already use the VersaMail application on a Palm OS® device, and you want to transfer those settings to your new smartphone, see the *User Guide for the VersaMail Application* on the Palm Software Installation CD for upgrade information.
3. If you’re entering settings for an email account on a Microsoft Exchange ActiveSync® server, a Lotus Notes server, or a Microsoft MAPI server, see the *User Guide for the VersaMail Application* on the Palm Software Installation CD for setup steps.

4. If your email provider is listed in the following table, then skip to “Setting up VersaMail to work with common providers” on page 42.

AOL	Comcast	RCN
Apple.Mac	CompuServe	SBC/PacBell
AT&T Global	Covad	SBC/Prodigy
AT&T Worldnet	EarthLink	Speakeasy
Bell South	Gmail	Verizon DSL
Cablevision	Mail.com	Yahoo! (fee-based accounts only)
Charter	NetZero	

5. If your email provider’s name is not listed, then you need to obtain the following info from your system administrator or ISP, and then skip to “Setting up VersaMail to work with other providers” on page 43:

   - Mail protocol: POP or IMAP
   - Incoming and outgoing mail server names, such as mail.myisp.com
   - Incoming and outgoing mail server port numbers, such as 110 (incoming POP), 143 (incoming IMAP), or 25 (outgoing POP or IMAP)
   - (If necessary) Security settings: APOP, ESMTP, SSL

NOTE The correct protocol, server, and security settings are required for VersaMail to be able to send and receive email for your account. Your email provider can easily provide these settings. You may be able to find this account setup info on your email provider’s website.

Setting up VersaMail to work with common providers

1. Go to Applications and select Email.

   NOTE The first time you set up VersaMail, you are asked if you want to continue with account setup after you open the application. Select Continue and go to step 3.

2. Open the menus, select Accounts, select Account Setup, and then select New.

3. In the Account Name field, enter a descriptive name, such as Work Email.
4. Select the Mail Service pick list, and then select your email provider, such as Earthlink. Select Next.
5. Enter the username for your email account. Your username appears before the @ symbol in your email address.
6. Select the Password box, enter your email account password, select OK, and then select Next.
7. Select Next, and then select Done.

Setting up VersaMail to work with other providers

1. Go to Applications and select Email.

   NOTE The first time you set up VersaMail, you are asked if you want to continue with account setup after you open the application. Select Continue and go to step 3.

2. Open the menus, select Accounts, select Account Setup, and then select New.

3. In the Account Name field, enter a descriptive name, such as Work Email.
4. Select the Mail Service pick list, and then select Other.
5. Select the Protocol pick list, and then select POP or IMAP (based on the info you got from your system administrator or ISP). Select Next.
6. Enter the username for your email account. Your username appears before the @ symbol in your email address.
7. Select the Password box, enter your email account password, select OK, and then select Next.
8. Enter your email address and the names of the incoming and outgoing mail servers, and then select Next.
9. If your system administrator or ISP provided port numbers or security settings, select Advanced, and then enter those settings.
10. Select Done.

USING OTHER WIRELESS FEATURES

MESSAGING

You can use the Messaging application to exchange brief text messages (SMS) and multimedia messages (MMS) with other devices and email addresses that support these forms of messaging. Before you use your smartphone to send or receive messages, refer to your service plan for pricing and availability of messaging services.

NOTE Make sure your phone is turned on (see "Turning your phone on and off" on page 14).

Creating and sending a text message

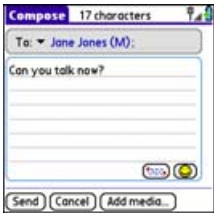

1. Press Messaging .
2. Select New.
3. Select the To field to address the message:
   - Press Center . If the recipient's name appears in the list of recent addresses, select it from the list.
   - If the recipient is in your Contacts list, enter the first initial and last name (no spaces), and then select the recipient's phone number or email address, depending on where you want to send the message.
   - If the recipient's name isn't in the list of recent addresses or your Contacts list, enter the mobile number, email address, or a Verizon Wireless alias.
4. Enter your message or select QuickText to insert predefined phrases. To insert emoticons, select .

5. (Optional) Open the menus, and then select High Priority from the Compose menu to mark the message as urgent.

6. Select Send.

NOTE If you see numbers when you expect to see letters (or the other way around), you need to turn Option Lock on by pressing Option twice or turn it off by pressing Option once.

Creating and sending a multimedia message

Multimedia messages consist of text, photos, videos, and sounds presented as one or more slides. You can include any of the following items:

Item	Supported File Types
Pictures	JPEG, GIF, BMP
Videos	MPEG4, 3GP2
Ringtones	MIDI
Sound clips	WAV, QCELP

1. Press Messaging.

2. Select New.

3. Select Add Media.

4. Select the To field to address the message with up to 25 addresses:
   - Press Center. If the recipient's name appears in the list of recent addresses, select it from the list.
   - If the recipient is in your Contacts list, enter the first initial and last name (no spaces), and then select the recipient's phone number or email address.
   - If the recipient's name is not in the list of recent addresses or your Contacts list, enter the mobile number, email address, or alias.
   - If you want to upload a picture or video to your Verizon Wireless PIX Place account, press Center, and then select PixPlace.
5. Enter a subject.
6. (Optional) Select the image placeholder, and then select one of the following:
   - **Attach image:** Insert one or more photos or videos from your smartphone or an expansion card.
   - **Take new picture:** Take a picture with the built-in camera and add it to the message (camera version only).
   - **Take new video:** Capture a video with the built-in camcorder and add it to the message (camera version only).
7. (Optional) Select Sound, and then select one of the following:
   - **Record new:** Record a sound clip of up to 1 minute.

- **Attach voice memo:** Select a memo you recorded in the Voice Memo application.
- **Attach ringtone:** Select a ringtone.

8. Enter a text message or caption.
9. Select Add slide to insert additional slides.
10. (Optional) Select Preview to view the message as the recipient will see it.
11. Select Send.

Receiving messages

When your phone is turned on and is in an area of wireless coverage, you automatically receive new text messages. For multimedia messages, you can set your smartphone to automatically download new messages or to notify you that a message is ready to be downloaded; see the User Guide for details.

The new message alert may include any of the following buttons:

- **OK:** Dismisses the alert and places the message in your Inbox.
- **Reply:** Opens the Chat View, where you can reply with a text message. To send an MMS reply, select Add from the Chat View.
- **Call Back:** Dials the sender's phone number.
- **Go To Msg:** Opens the message so you can view its full contents.
- **Delete:** Moves the message from your Inbox to the Deleted folder.

NOTE You can send and receive text messages even while you are on a phone call. This is easiest when using a hands-free headset or the speakerphone.

Viewing/playing a multimedia message

1. Press Messaging .
2. Select the message you want to view.
3. If there are sounds or multiple slides, playback begins immediately.
4. Do any of the following:
   - Use the onscreen controls to scroll to other slides and messages.
   - To play a sound, select the Sound icon .
   - To save a sound, open the menus and select Save Sound from the Message menu.
   - To save a picture, open the menus and select Save Picture from the Message menu. You can access saved pictures later by going to Applications and selecting Pics&Videos .
   - To save a calendar or contact entry, select it. You can access saved entries later by going to Applications and selecting Calendar or Contacts (depending on the type of entry you saved).
   - To select the text, position the cursor in the text area, and then press Center .
   - To stop playback of a message, select Play/Stop.
   - To view message details, open the menus and select Message Details from the Message menu.
5. Select OK.

Chatting with Messaging

When you exchange more than one message with a single contact, the messages you exchange with that person are grouped into a chat session. When you select a chat session from your message list, the upper part of the Chat view displays all messages you've exchanged with this contact, and the lower part provides an entry area.

You can carry on multiple chats at the same time and easily switch between them, using the pick list at the top of the screen.

1. Press Messaging.
2. Do one of the following:
   - **Start a new chat:** Select a message and reply to it.
   - **Continue an existing chat:** Select a message with the chat icon.
3. Enter your message.
4. Select Send.

WEB BROWSER

The web browser on your Treo smartphone provides quick and easy access to web pages. You can view most sites you use on your computer, including those with security and advanced features, such as JavaScript and frames. To browse the web, you must activate data services from Verizon Wireless.

Viewing a web page

1. Make sure your phone is turned on (see “Turning your phone on and off” on page 14).
2. Press Phone and confirm that data services are available. You should see either the NationalAccess 1x or the BroadbandAccess EV icon in the title bar.

   If you do not see a NationalAccess or BroadbandAccess icon, data services are not available in your current location and you cannot connect to the Internet.
3. Go to Applications and select Web .
4. Enter a web page address (URL) in the Address Bar and select Go. If you browse to a secure web page, a lock appears in the Address Bar.
5. Do any of the following to navigate within the web page:
   - **View a page in wide layout format** (as on your computer): Open the menus, select Options, and then select Wide Page Mode.
   - **Scroll through the page:** In Optimized Mode (the default format which is optimized for your smartphone screen), press Up ▲ or Down ▼. In Wide Page Mode, press Up ▲, Down ▼, Left ◀, or Right ▶ to scroll in all directions.
   - **Follow a link to another web page:** In Optimized Mode, highlight the link by pressing Left ◀ or Right ▶, and then press Center to go to the selected page. In Wide Page Mode, use the stylus to select a link.
   - **Submit a form:** Enter the info and then select the onscreen button to submit the form. If the form doesn’t have an onscreen button, press Return .

6. Use the 5-way to access any of the following icons in the title bar:

Goes to your home page.

Opens a dialog box where you can enter a web address you want to go to or view a list of recently viewed web pages.

Goes to the previous web page.

Goes to the next web page.

Refreshes the page with the latest content from the Internet.

Opens a list where you can select Fast Mode (no images or style sheets) or Normal Mode (with images and style sheets).

NOTE To quickly jump to the title bar from anywhere on a web page, press Space to go to the Address Bar, and then press Up on the 5-way.

Creating a bookmark

With bookmarks you can instantly access a web page without entering the address every time. The web browser can store up to 100 bookmarks or saved pages, allowing you to open your favorite web pages quickly. Note that a bookmark is different from a favorite (see “Defining favorite buttons” on page 25).

1. Go to the page you want to bookmark.
2. Open the menus .
3. Select Add Bookmark from the Page menu.
4. (Optional) Change the entries in the Name and Description fields.
5. Select OK, and then select OK again.

Downloading files from a web page

The web browser lets you download files that are recognized by one of the applications on your smartphone. When you download a file, you can open it in the application that recognizes the file. You can download files in many popular formats.

Item	Supported File Types
Pictures	JPEG, WBMP, GIF, animated GIF
Videos	MP4, 3G2, ASF, WMV
Ringtones	MIDI, AAC
Music	MP3, WMA

1. Go to the page with the link to the file you want to download.
2. Press Left ◀ or Right ▶ to highlight the link to the file, and then press Center .
3. If prompted, select what you want to do with the file: Play, Save To Device, or Save To Card.
4. Select Yes.

Streaming files from a web page

The web browser lets you stream files that are recognized by one of the applications on your smartphone. For example, you can choose to play music and video files in many popular formats (MP3, WMA, WMV).

1. When the web browser recognizes streamed content on a web page, it displays a Play icon . To view or listen to the streamed content, select Play .
2. Once streaming begins, playback starts automatically. Use the following controls when viewing or listening:
   - Select to return to the web page containing the streamed content.
   - Select or press Center to pause playback.
   - Select or press Center to resume playback after pausing.
   - A few seconds after playback begins, the toolbar is hidden and you can view the content on the full screen. Press Up ▲ or Down ▼ to display the toolbar; press Up ▲ or Down ▼ again to hide the toolbar again.
   - Press the Volume button on the side of your smartphone to adjust the volume.

CONNECTIONS WITH BLUETOOTH® DEVICES

With your smartphone's built-in Bluetooth wireless technology, you can connect to a number of Bluetooth devices, such as a headset, car kit, printer, or GPS receiver, as well as to other smartphones and handhelds that are equipped with Bluetooth wireless technology.

You can create a list of Bluetooth devices that you trust to communicate with your Treo smartphone. When communicating with trusted devices, your Treo smartphone skips the discovery process and creates a secure link as long as the device is within range. Bluetooth range is up to 30 feet in optimum environmental conditions. Performance and range can be reduced by physical obstacles, radio interference from nearby electronic equipment, and other factors.

When you configure a headset (see "Connecting to a Bluetooth headset or car kit" on page 27), the headset is automatically added to your trusted device list. Follow the steps in this section to add other devices to your trusted device list, such as a friend's handheld.

1. Go to Applications and select Bluetooth .
2. Select On.
3. If you haven't already done so, enter a device name for your smartphone. This is the name that appears on the other Bluetooth device's screen when it connects to your smartphone.
4. Select Setup Devices.
5. Select Trusted Devices.
6. Select Add Device. The Discovery icon appears, indicating that the discovery process is active.
7. Select the Show pick list and select Nearby devices.
8. If the device you want to add doesn't appear on the discovery results list, make sure that it is discoverable (see the device's documentation), and then select Find More on your smartphone to search again.

9. Enter the same passkey on your smartphone and on the Bluetooth device, and select OK.

[!] IMPORTANT **Some Bluetooth devices, such as headsets and GPS receivers, may have a built-in passkey; other devices may provide a screen where you enter the passkey. We recommend that you use a passkey of 16 digits, where possible, to improve the security of your smartphone. The longer the passkey, the more difficult it is for the passkey to be deciphered. If the Bluetooth device has a built-in passkey, see the device's documentation for the passkey.**

10. Select Done.

PLAYING MEDIA FILES

CAMERA AND CAMCORDER

Your Treo™ 700p smartphone comes with an easy-to-use, built-in, 1.3-megapixel camera with 2x digital zoom (camera version only). You can use the camera to take and view pictures and videos and send them to your friends and family. If your smartphone doesn't have a built-in camera, you can still receive and view pictures and videos, send pictures and videos to other people as email attachments or multimedia messages (MMS), and use pictures to personalize your smartphone (such as wallpaper or picture caller ID; see "Adding a contact" on page 67 for details).

Taking a picture

1. Go to Applications and select Camera .

2. By default, the Camera application stores pictures you take in the Palm album on your smartphone. If you have an expansion card inserted in your smartphone's expansion card slot, the Camera application creates a Palm album on the card and store pictures there. To store the picture in a different location, select the album pick list in the lower-right corner of the screen, and then do one of the following:

   - **<Album name>:** Stores the picture in the selected album. The storage location is based on the location of the album (smartphone or expansion card).
   - **New Albums:** Opens a dialog box where you can enter an album name and select the storage location (smartphone or expansion card).

3. (Optional) Adjust the zoom setting by pressing Up ▲ to select 2x or pressing Down ▼ to select 1x.
4. Point the lens on the back of your smartphone at the subject you want to photograph.
5. Press Center to capture the picture.
6. Select any of the following:

Saves the picture in the location you selected in step 2.

Deletes the picture.

Opens an MMS message, so you can send the picture to a phone number or email address that supports picture messages.

Lets you add a voice caption.

Recording a video

1. Go to Applications and select Camcorder .
2. By default, the Camcorder application stores videos you record in the Palm album on your smartphone. If you have an expansion card inserted in your smartphone's expansion card slot, the Camcorder application creates a Palm album on the card and store videos there. To store the video in a different location, select the album pick list in the lower-right corner of the screen, and then do one of the following:
   - **<Album name>:** Stores the video in the selected album. The storage location is based on the location of the album (smartphone or expansion card).

- **New Albums:** Opens a dialog box where you can enter an album name and select the storage location (smartphone or expansion card).

3. Adjust the position of your smartphone until you see the subject you want to record on the screen.

4. Press Center to start recording.
5. After you finish recording, press Center again to stop.
6. Select any of the following:

Plays the video, so you can review it.

Saves the video in the location you selected in step 2.

Deletes the video.

Opens an MMS message, so you can send the video to a phone number or an email address that supports video messages.

Opens a dialog box where you can adjust the volume during playback.

NOTE The video recording screen displays the approximate recording time you have left based on the space available on your smartphone or expansion card. Actual recording time may vary depending on how fast you are moving, how many colors you are recording, and so on.

PICS&VIDEOS

Viewing a picture

In addition to viewing the pictures you capture with the built-in camera, you can view pictures captured on many popular digital cameras or downloaded from the Internet. Your smartphone supports the JPG, TIF, BMP, and GIF picture formats.

1. Go to Applications and select Pics&Videos.
2. Select the album that contains the picture you want to see.
3. Select the picture you want to view.
4. Press Right ▶ or Left ◀ to scroll to the next item in the album.
5. If the picture has a voice caption, select to hear it.
6. Tap the picture or press Center to return to the Thumbnail View.

Viewing a video

In addition to viewing the videos you capture with the built-in camera, you can view videos captured on many popular digital cameras. Your smartphone supports the 3GP, 3G2 (MPEG-4 video + QCELP audio + .3g2 file type), MP4, MPG, M4V, ASF (with MPEG-4 and IMA-ADPCM audio), and AVI (with MJPEG video and PCM audio) video file types.

1. Go to Applications and select Pics&Videos.
2. Select the album that contains the video you want to view.

3. Select the video you want to view.
4. Hold down Right ▶ or Left ◀ to seek within the current video, or press Right ▶ or Left ◀ to scroll to the next item in the album.
5. Tap the video or press Center to return to the Thumbnail View.

Sending pictures or videos

You can send pictures or videos to other devices or to an email address.

1. From the Album list, select the album that contains the item(s) you want to send.
2. Tap in the lower-right corner of the screen.
3. Select the pictures or videos to send, or select Select All to send the entire album. (A + sign appears next to selected items.)
4. Select Share.
5. Enter any text you want to add to the message.

6. Address and send the message. (See “Creating and sending a multimedia message” on page 45 for details.)

Saving a picture as wallpaper

You can select a picture to use as wallpaper for the Main View in the Phone application.

1. Open the picture you want to save as wallpaper.
2. Open the menus .
3. Select Options, and then select Save as Wallpaper.
4. Confirm by selecting Yes, or decline by selecting No.

POCKET TUNES™

You can listen to music through the speaker on the back of your smartphone or through a stereo headphone (stereo headphone adapter or 2.5mm stereo headphone required, sold separately). To listen to music on your smartphone, you need to convert the music files into MP3 format using Windows Media Player (Windows computers) or iTunes (Mac computers), and then transfer the

music files to your smartphone or an expansion card. After you transfer the music files, you can play them using the Pocket Tunes application on your smartphone.

[!] IMPORTANT **If you are transferring files from a Mac computer, you need an expansion card (sold separately) to listen to music on your smartphone. You cannot transfer MP3 files from your Mac directly onto your smartphone.**

Setting up Windows Media Player for MP3

1. Connect your smartphone to your computer with the sync cable.
2. Go to Applications and select pTunes.
3. On your computer, open Windows Media Player, and then click the full-screen icon in the upper-right corner to maximize the window.
4. Click Tools, and then click Options.
5. Click the Rip Music tab, click the Format pick list, and then select mp3. Click OK.
6. Click Tools, and then click Options.

7. Click the Devices tab, select Palm Handheld from the Devices list, and then click Properties.

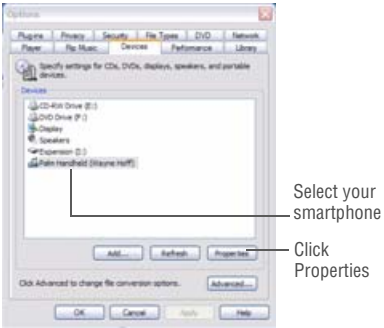

8. Click the Quality tab, uncheck the Convert files as required by this handheld (recommended) box. Click Apply.

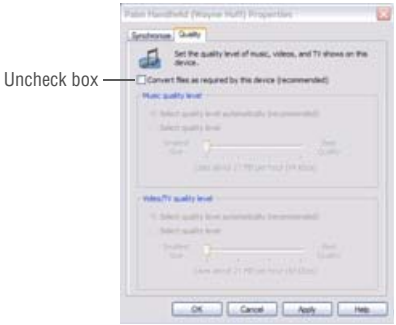

9. Click OK, and then click OK again.

Setting up iTunes for MP3

On a Mac, use iTunes (included with OS X) to convert music from a CD to MP3 format. For more information on using the iTunes software, see the documentation that came with your Mac.

1. On your Mac, open iTunes.
2. Select Preferences.
3. Click the Advanced button at the top of the window, and then click Importing.
4. Click the Import Using pop-up menu and select MP3 Encoder.
5. (Optional) Click the Setting pop-up menu and select Good Quality.

Transferring MP3 files from your computer

If your MP3 files are already on your computer's hard drive, you need to transfer them to your smartphone to listen to them on your smartphone.

[!] IMPORTANT You must synchronize your smartphone with your computer at least once before you can transfer MP3 files from your computer.

1. Connect your smartphone to your computer with the USB sync cable.
2. On your smartphone, go to Applications and select pTunes.
3. If you are using a Mac computer, insert an expansion card into your smartphone. This step is optional if you are using a Windows computer.

4. Do one of the following:

   - **Windows:** Open Windows Media Player on your computer. Select the Sync tab, and then select Palm Handheld from the drop-down list. Select Start Sync. The files are transferred to your smartphone.
   - **Mac:** Drag and drop the MP3 files onto the Send To Handheld droplet in the Palm folder. Select your device name, the file name, and the destination (card). Click OK. Synchronize your smartphone with your computer. Be patient; transferring music to an expansion card can take several minutes.

Listening to music on your smartphone

1. Go to Applications and select pTunes.
2. Do any of the following:
   - To play or resume playback of the current song, select Play.
   - To play the next song, select Next Song.
   - To play the previous song, select Previous Song.
   - To play a different song, select Choose Song and select a song from the list.
   - To adjust the volume during playback, press the Volume button on the side of your smartphone.
   - To pause playback select Pause.

NOTE You can also press Space to pause and resume playback, as well as use the 5-way to navigate among songs or pause and resume playback.

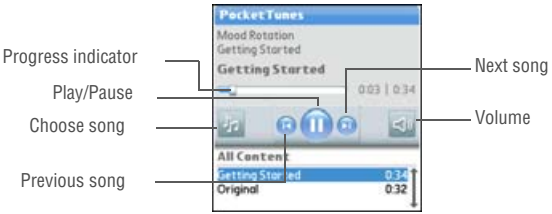

NOTE If a call comes in when you're listening to music, you can take the call and the music pauses automatically. After you finish the call, the music starts again.

STAYING ORGANIZED

This section introduces you to a few of the applications you can use to stay organized. To learn about the other organizer applications on your smartphone, such as Memos, see the User Guide.

CONTACTS

Adding a contact

NOTE If you have several contacts to enter, it's more efficient to use Palm® Desktop software or Microsoft Outlook on your computer and then synchronize your Treo™ 700P smartphone with your computer. For more information, see "Synchronizing information—basics" on page 4.

1. Press Phone .
2. Select the Contacts favorite button.
3. Select New Contact.
4. Use the 5-way to move between fields as you enter information.
5. (Optional) Do any of the following:
   - **Add a caller ID photo:** Select the Picture box, and then do one of the following:
     - Select Camera to take a picture and add it to this contact when you save the picture.
     - Select Photos to add an existing picture to this contact.
   - **Add a caller ID ringtone:** Select the Ringtone pick list and select a ringtone from the list to give incoming calls from this contact a distinctive ring.
   - **Place the entry in a category or mark it private:** Select Details. (See the User Guide for more info.)

- **Add a note to an entry:** Select Note .
- **Display additional fields for this contact:** Select Plus .

6. After you enter all the information, select Done.

Viewing or changing contact information

1. In the Contacts list, begin entering one of the following for the contact you want to view or edit:
   - First name (JOH for John)
   - Last name (SMI for Smith)
   - First initial and last name (JSM for John Smith)
2. Select the name of the entry you want to open.
3. Select Edit.
4. Make changes to the entry as necessary, and then select Done.

Defining your business card

1. Create a new contact and enter your own business card info.
2. Open the contact entry containing your business card info.
3. Open the menus .
4. Select Business Card from the Record menu, and then select OK.

NOTE After you define your business card, you can beam it to other Palm OS® devices. In any Phone view or the Contacts application, open the Record menu and select Beam Business Card.

CALENDAR

Displaying your calendar

- Press Calendar repeatedly to cycle through the various views:
  - **Agenda View:** Shows your daily schedule and any items on your Tasks list that are overdue or due today. If there's room, Agenda View also shows your schedule for the next dates that have events scheduled.
  - **Day View:** Shows your daily schedule one day at a time.
  - **Week View:** Shows your schedule for an entire week. The time frames are based on the Start Time and End Time settings in Calendar Preferences.
  - **Month View:** Shows your schedule for a whole month.
- From any Calendar view, open the Options menu and select Year View to view a calendar for an entire year.
- From any Calendar view (except Agenda View), use the 5-way to move to another day, week, month, or year (based on the current view).

- From any Calendar View (except Agenda View), select Go To, and then select a date from the calendar.

Creating an event

NOTE If you have several appointments to enter, it's more efficient to use Palm Desktop software or Microsoft Outlook on your computer and then synchronize the info on your smartphone with the info on your computer. For more information, see "Synchronizing information—basics" on page 4.

1. Press Calendar until Day View appears.
2. Press Left ◀ or Right ▶ to select the desired day.
3. Using the keyboard, enter a starting hour and minute for the event. For example, enter 545 for 5:45. (Remember to press Option before entering numbers.)
4. Select the End Time box and enter the ending hour and minute for the event.
5. (Optional) To assign a time zone to the event, select the Time Zone pick list and select a city in the time zone you want.
6. Select OK.
7. Enter a description for the event.

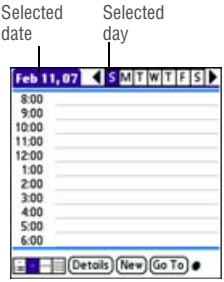

NOTE To automatically assign a time zone to your events, open the Options menu, select Preferences, and check the New events use time zones box. All your new events will be assigned to your local time zone (existing events aren't affected), and you can change the time zone setting for individual events.

Adding an alarm to an event

1. In Calendar, select the event.
2. Select Details.
3. Check the Alarm box and select the number of minutes, hours, or days before the event you would like to receive the alarm.
4. Select OK.

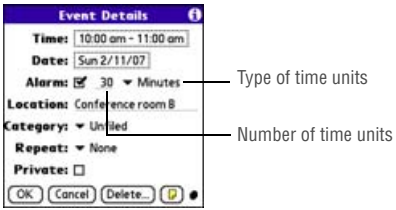

Scheduling a repeating event

1. Create an event, and then select it.
2. Select Details.
3. Select the Repeat pick list, and then select a repeat interval. If the interval you need doesn't appear on the list, select Other to define a custom interval.
4. Select OK.

TASKS

Adding a task

1. Go to Applications and select Tasks .
2. Select New to create a new task.
3. Enter a description of the task. The text can be longer than one line.
4. (Optional) To enter details for a task, select the task description, and then select Details. Set any of the following:
   - **Priority:** Select the priority number for this task (1 is most important). Later you can arrange your tasks based on the importance of each task.
   - **Category:** Assign the task to a specific category.
   - **Due Date:** Select the Due Date pick list and select a due date for the task.
   - **Alarm:** Set an alarm for this task.
   - **Repeat:** Indicate whether the task occurs at regular intervals and how often it repeats. When you check off a repeating task, the next instance of this task automatically appears in your task list.
   - **Private:** Check this box to mark this task private. See the User Guide for additional information.
   - **:** Select this button to enter additional text that you want to associate with the task.

   When finished entering details, select OK.

STAYING PRODUCTIVE

DOCUMENTS TO GO® PROFESSIONAL AND THE DOCUMENTS APPLICATION

With the Documents application, you can take your important office info with you. You can carry, create, view, and edit Microsoft Word and Excel files directly on your smartphone. You can also view, carry, and manage PowerPoint and PDF files. For example, you can open email attachments, files you download with the web browser, and files stored on an expansion card—as long as the files are in a supported format.

If you install the Documents To Go desktop software (from the Palm Software Installation CD), you can use Documents To Go to transfer files to your smartphone when you synchronize.

Here are a few more examples of what you can do with Documents:

- Send and receive email attachments in Word, Excel, PowerPoint, and Acrobat file formats (DOC, XLS, PPT, and PDF).
- View Word, Excel, PowerPoint, and Acrobat files (DOC, XLS, PPT, and PDF).
- Create or edit a Word-compatible document or Excel-compatible spreadsheet on your smartphone, and then save it in the native DOC or XLS format.
- Create a PowerPoint presentation on your computer, use the Documents To Go desktop application to optimize the file for your smartphone, and then sync the file onto your smartphone. View or edit the file on your smartphone, and then sync again to transfer the changes to the original PowerPoint file on your computer.

NOTE The Documents application does not support some editing functions, such as multiple font sizes and spell checking.

VOICE MEMO

Voice Memo provides a place for you to record and play back notes and other important thoughts directly on your smartphone.

Creating a voice memo

1. Go to Applications and select Voice Memo .
2. Press the Side button on your smartphone. Face your smartphone and begin speaking.
3. After you finish recording, press the Side button again. The memo is automatically saved to your smartphone.
4. (Optional) Open the menus , select Rename Memo from the Voice Memo menu, and then enter a title for the memo.

MANAGING FILES AND APPLICATIONS

INSTALLING APPLICATIONS

Your Treo smartphone comes with several built-in and ready-to-use applications. You can also install additional applications, such as business software, games, and more. The Palm Software Installation CD includes several bonus software apps, and you can purchase other third-party Palm OS® apps as well. To learn about applications you can add to your smartphone, go to **www.palm.com/mytreo700pVerizon**.

NOTE The instructions in this section tell you how to install basic PRC (Palm OS application) and PDB (Palm OS database) files on your Treo smartphone. Some Palm OS software uses an installer or wizard to guide you through the process. For details, consult the documentation that came with the software.

Installing bonus software from the CD

1. Insert the Palm Software Installation CD into the CD drive on your computer.
2. Click Install bonus software.
3. Click the name of the application you want to install.
4. Click Install (on the right side of the screen).
5. (Optional) Repeat steps 3 and 4 to install additional applications.
6. Synchronize your smartphone with your computer to install the application(s) on your Treo smartphone.

Installing applications from the Internet

You can use the web browser on your smartphone to install Palm OS files (PRC or PDB) directly from the Internet. When you download a PRC or PDB file, it is automatically installed on your smartphone. If a file is compressed (ZIP or SIT), you need to download it to your computer and expand the file before installing it on your smartphone.

1. Open the web browser (see “Viewing a web page” on page 50).
2. Go to the page that contains the link to the application you want to download.
3. Press Left ◀ or Right ▶ to highlight the link to the file, and then press Center ⊡ to initiate the download process.
4. Follow the onscreen instructions to accept and install the application.

Installing applications from a computer

NOTE To install an application from your computer to your Treo smartphone, you must first install Palm Desktop software on your computer (see the User Guide for instructions).

1. **Windows:** Drag and drop the file(s) onto the Palm Quick Install icon on the Windows desktop.

   Mac: Drag and drop the file(s) onto the Send To Handheld droplet in the Palm folder.
2. Select your device name from the User list, and then click OK.
3. Synchronize your smartphone with your computer to install the application(s) on your Treo smartphone.

Getting help with third-party applications

If you encounter a problem with a third-party application (such as an error message), contact the application's author or vendor. For general troubleshooting of third-party applications, see the User Guide.

BEAMING INFORMATION

Your Treo 700p smartphone is equipped with an IR (infrared) port so that you can beam information to another Palm OS device with an IR port. The IR port is located on the top of your smartphone, between the antenna and the Ringer switch, behind the small dark shield.

Beaming an entry

You can beam an individual entry or item such as a contact or a picture. You can also beam all the entries in the selected category, such as all the contacts in the Business or Family category.

1. Select the entry or category you want to beam. You cannot beam an item that has a lock next to it.
2. Open the menus.
3. Select Record, and then select one of the following:
   - **Beam:** Sends an individual record.
   - **Beam Category:** Sends all entries in the current category.

4. When the Beam Status dialog box appears, point the IR port on your Treo smartphone directly at the IR port of the receiving device.
5. Wait for the Beam Status dialog box to indicate that the transfer is complete before you continue using your smartphone.

NOTE For best results, the path between the two devices must be clear of obstacles, and both devices must be stationary. If you have difficulty beaming, shorten the distance and avoid bright sunlight.

USING EXPANSION CARDS

The expansion card slot on your Treo smartphone enables you to add SD cards and MultiMediaCard cards to extend the storage capacity of your smartphone. For example, SD or MultiMediaCard expansion cards can store:

■ Photos	■ Games	■ Adobe Acrobat files
■ MP3 audio files	■ eBooks	■ Applications
■ Email attachments	■ Microsoft Office files	■ Databases

Your Treo 700P smartphone is also compatible with SDIO cards, which you can use to add accessories, such as a presentation module, to your smartphone.

Although expansion cards are sold separately, your smartphone includes a dummy, nonfunctional card inside the expansion card slot to keep out dust and other debris.

Inserting and removing expansion cards

1. Press down and release the dummy card.
2. After you feel the expansion card slot eject the dummy card, remove the card from the slot.

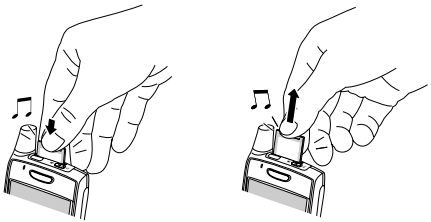

3. Hold your smartphone with the screen facing you, and hold the card with the label facing you. The notch on the card should be in the lower-left corner next to the antenna.
4. Insert the card into the expansion card slot until you feel it lock into place.

CUSTOMIZING YOUR SMARTPHONE

SYSTEM SOUND SETTINGS

Silencing sounds

You can immediately silence all alerts, ringtones, music, and system sounds by sliding the Ringer switch to the Sound Off position. This does not mute the audio during a phone call.

1. Slide the Ringer switch to the Sound Off position. Your smartphone vibrates once to let you know that you've turned sounds off.
2. To hear all sounds again, slide the Ringer switch to the Sound On position. Any previous sound settings are restored.

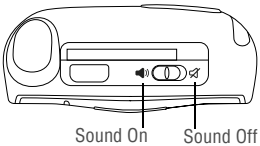

DISPLAY AND APPEARANCE SETTINGS

Adjusting the screen and keyboard brightness

1. Press Option, and then press Backlight.

2. Press Left ◀ and Right ▶ to adjust the brightness.
3. Select Done.

Changing the text size

You can change the screen font in Calendar, Contacts, Memos, Messaging, Tasks, and Web. The font styles may vary between applications, and some applications may offer fewer choices.

1. Open the application in which you want to change the font.
2. Open the menus .
3. Select Options, and then select Font.
4. Select a font style. (In the web browser, select the Font size pick list and select Large or Small.)



5. Select OK.

APPLICATION SETTINGS

Reassigning buttons

With Buttons Preferences you can select which applications are associated with the quick buttons and the Side button on your Treo smartphone. You can assign a primary and secondary application to each of the three quick buttons that open an application.

NOTE We recommend that you keep the primary button assignments on the factory settings until you become comfortable with the features of your smartphone. If you do change the primary button assignments, remember that the instructions in this guide and in the other help features refer to the original button settings.

1. Go to Applications and select Prefs .
2. Select Buttons.
3. Select the pick list next to the button, or select the Option + button combination you want to reassign, and select an application.
4. Select Done.

LOCKING YOUR SMARTPHONE AND INFO

NOTE In addition to the locking features described here, you can also lock your phone, your smartphone, and individual entries. See the User Guide for details.

Locking your keyboard (Keyguard)

The Keyguard feature locks the keyboard so that you don't accidentally press buttons or activate items on the screen while your smartphone is in a pocket or bag.

By default, Keyguard turns on whenever the screen is off. Each time you wake up the screen, you must turn off Keyguard to unlock the keyboard and use your smartphone.

To turn off Keyguard, do the following:

1. When the screen is off, press Power/End to wake up the screen.
2. Press Center to turn off Keyguard.

You can change how quickly Keyguard turns on, or you can disable this feature altogether. To change the Keyguard settings, do the following:

1. Go to Applications and select Prefs.
2. Select Keyguard.
3. Select the Auto-Keyguard pick list, and then do one of the following:
   - Select how quickly you want Keyguard to turn on**:** When power is turned off, 5 seconds after power off, or 30 seconds after power off.
   - Select Disable to completely disable the Keyguard feature until you turn it on again.
4. Select Done.

NOTE If you disabled Keyguard, you can turn Keyguard on manually by pressing Option + Power/End when the screen is on. If you use this method, Keyguard only stays on until you press Center to turn it off; it does not come back on. To re-enable Keyguard, follow the preceding procedure and select one of the time options from the Auto-Keyguard pick list.

Locking your screen

You can set your smartphone to automatically lock the screen's touch-sensitive features in certain situations.

1. Go to Applications and select Prefs .
2. Select Keyguard.
3. Check one of the following boxes:
   - **Incoming calls received:** Disables the screen when the phone rings. You must use the 5-way to select the onscreen Answer and Ignore buttons, or press Send to answer the call or Power/End to ignore the call.
   - **On a call:** Disables the screen after you answer a call. You must use the 5-way to select the onscreen buttons during the call. Use this setting to avoid accidentally pressing onscreen buttons while you're holding your smartphone near your ear to speak.
4. Select Done.

GETTING HELP

PERFORMING A SOFT RESET

If your smartphone is not responding or you have trouble synchronizing with your computer, a soft reset may help. All your info is retained when you perform a soft reset.

1. Press the battery door release button, and slide the battery door downward to remove it from your device.
2. Use the stylus tip to gently press the reset button on the back of your smartphone.

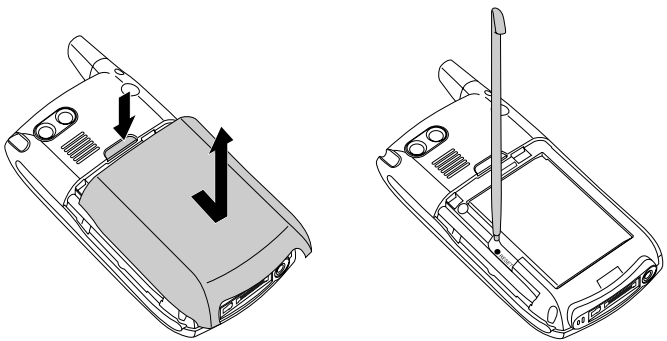

NOTE If the phone and Bluetooth signals were on before a reset, these signals automatically turn on after the reset.

WHERE TO LEARN MORE

For a quick introduction

- **Quick Tour:** The Quick Tour introduces you to many of your Treo smartphone's features. It is already installed on your smartphone, and you can open it any time. Go to Applications, and then select Quick Tour.

While using your Treo smartphone

- **User Guide:** The User Guide provides complete information on using your smartphone, including descriptions of advanced features not included in this reference guide. To access the User Guide on your computer, click Start > Programs > Palm > Treo 700p User Guide.

  A copy of the guide is also available right on your smartphone. Go to Applications and select My Treo.

- **Interactive User Guide:** Walks you through how to move around on your smartphone, set up features (such as voicemail and email), and perform common tasks. To view this guide, insert the Welcome CD into your computer's CD drive.

- **Tips:** Many of the built-in applications include helpful tips for getting the most out of your smartphone. To view these tips, open an application, open the menus, select Options, and then select Tips.

- **Information:** Many dialog boxes have a Tips icon in the upper-right corner. Select the Tips icon to learn about the tasks you can perform in that dialog box.

- **Online support from Palm:** For up-to-date downloads, troubleshooting, and support information, go to **www.palm.com/us/support/treo700pVerizon**.

If you need more information

- **Books:** Many books on Palm OS® devices are available in local or online book retailers (look in the computers section), or visit **www.palm.com/mytreo700pVerizon**.
- **Online forums:** Consult online Treo user discussion groups to swap information and learn about topics you may find nowhere else. Visit **www.palm.com/us/support/treo700pVerizon** for details.
- **Customer service from Verizon Wireless:** For questions about your mobile account or features, contact Verizon Wireless technical support at 866-788-9387 or Verizon Wireless customer service and billing at 800-256-4646.

REGULATORY INFORMATION

FCC Statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B computer peripheral, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Safety Exposure to Radio Frequency Energy (SAR) Radio transmitting devices radiate Radio Frequency (RF) energy during its operation. RF energy can be absorbed into the human body and potentially can cause adverse health effects if excessive levels are absorbed. The unit of measurement for human exposure to RF energy is “Specific Absorption Rate” (SAR).

The Federal Communications Commission (FCC), Industrie Canada (IC), and other agencies around the world have established limits that incorporate a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons using this equipment.

In order to certify this unit for sale in the U.S., Canada, and Europe, this unit has been tested for RF exposure compliance at a qualified test laboratory and found to comply with the regulations regarding exposure to RF Energy.

SAR was measured with the unit transmitting at its maximum certified RF power. Often, however, during normal operation the unit will transmit much less than maximum power. Transmit power is controlled automatically and, in general, is reduced as you get closer to a cellular base station. This reduction in transmit power will result in a lower RF energy exposure and resulting SAR value.

FCC RF Safety Statement In order to comply with FCC RF exposure safety guidelines, users MUST use one of the following types of body-worn accessories.

1. A Palm® brand body-worn accessory that has been tested for SAR compliance and is intended for use with this product.
2. An accessory that contains NO metal (snaps, clips, and so on) and provides AT LEAST 1.5cm of separation between the user’s body and the unit.

Do NOT use the device in a manner such that it is in direct contact with the body (for example, on the lap or in a breast pocket). Such use will likely exceed FCC RF safety exposure limits See **www.fcc.gov/oet/rfsafety/** for more information on RF exposure safety.

The Treo™ 700p smartphone may be used with an SDIO Wi-Fi® card; however, the user must ensure that the SDIO Wi-Fi card has been approved by the FCC for use with the Treo 700p smartphone. For a list of SDIO Wi-Fi cards approved by the FCC for use with the Treo 700p smartphone, please go to **www.palm.com/us/support/Treo700pVerizon**.

If using a SDIO Wi-Fi card not approved for use with the Treo 700p smartphone by the FCC, the user must turn off the phone (CDMA radio) on the Treo 700p smartphone.

Use of an SDIO wireless transmitter that is not approved in conjunction with the phone (CDMA radio) is not authorized by the FCC and may exceed FCC RF exposure guidelines.

Responsible party:

(North America)
Palm, Inc.
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, CA 94085
USA
www.palm.com/us/support

(Europe)
Bornibus Francois
Buckhurst Court
London Road
Wokingham, Berkshire
RG40 1PA, UK

Antenna Care/Unauthorized Modifications Use only the supplied integral antenna. Unauthorized antenna modifications or attachments could damage the unit and may violate FCC regulations. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Potentially Unsafe Areas Potentially explosive atmospheres: Turn off your smartphone when you are in any areas with a potentially explosive atmosphere, such as fueling areas (gas or petrol stations) or storage facilities for fuel or chemicals.

Declaration of Conformity

Treo 700p Model

Palm declares that the above model of Treo smartphone is compliant with the regulations below. The declaration applies to the smartphone and its associated accessories (power supply, headset, and USB cable) where applicable.

Maximum Scaled SAR Values (W/kg)		
Band	*Cellular*	*PCS*
Head SAR (Held to ear)	*(W/Kg) 1.48*	*(W/Kg) 1.13*
Body SAR (Worn)	*(W/Kg) 0.896*	*(W/Kg) 0.589*

For SAR values when used with a SDIO Wi-Fi card go to: **www.palm.com/us/support/Treo700pVerizon**.

FCC OET Bulletin 65 Supplement C
Safety: EN 60950: 2000 (Jan-2000)
Radiated Emissions: EN 55022
FCC ID: O8FJIMI
IC ID: 3905A-JIMI

Using TTY

A TTY (also known as TDD or text telephone) is a telecommunications device that allows people who are deaf or hard of hearing, or who have speech or language disabilities, to communicate by telephone.

Your Treo 700p smartphone is compatible with select TTY devices. You can connect a TTY/TDD machine to your smartphone through the headset jack, but you cannot use your headset jack with a headset or hands-free kit while this mode is enabled. Please check with the manufacturer of your TTY device for connectivity information and to ensure that the TTY device supports digital wireless transmission.

To use TTY, you may need to make additional arrangements with Verizon Wireless. Please contact Verizon Wireless Customer Service for more information.

1. Press Phone.
2. Open the menus.
3. Select Options, and then select Phone Preferences.
4. Select the TTY Mode pick list, and then select either TTY Full, TTY + Talk, or TTY + Hear.
5. Select OK. A red TTY icon appears in the title bar of the Phone application whenever TTY is enabled.

To disable TTY, repeat steps 1 through 3, and then select Off in step 4.

Hearing Aid Compatibility Compliance Your Treo 700p smartphone is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility (HAC) requirements. For additional HAC information, including the HAC rating of this product, please refer to **www.palm.com/treoHAC**.

Intellectual Property Notices

© 2006 Palm, Inc. All rights reserved. Blazer, HotSync, Palm, Palm OS, Treo, VersaMail, and the Palm and Treo logos are among the trademarks or registered trademarks owned by or licensed to Palm, Inc. This product contains ACCESS Co., Ltd.'s NetFront 3.0 Internet browser software. © 1996-2005 ACCESS Co., Ltd. and ACCESS Systems America, Inc. NetFront is the trademark or registered trademark of ACCESS Co., Ltd. in Japan and in other countries except the United States of America. NetFront is a registered trademark of NetFront Communications, Inc. in the United States of America and is used under a license. Documents To Go is a trademark or registered trademark of DataViz, Inc. A portion of the enclosed product is © copyrighted by Fraunhofer IIS (2005). All rights reserved. All other brand and product names are or may be trademarks of, and are used to identify products or services of, their respective owners.

This product is protected by one or more of the following United States patents:

6,976,226; 6,975,304; 6,965,375; 6,961,567; 6,961,029; 6,957,397; 6,952,571; 6,950,988; 6,947,975; 6,947,017; 6,943,667; 6,940,490; 6,924,752; 6,907,233; 6,906,701; 6,906,741; 6,901,276; 6,850,780; 6,845,408; 6,842,628; 6,842,335; 6,831,662; 6,819,552; 6,804,699; 6,795,710; 6,788,285; 6,781,824; 6,781,575; 6,766,490; 6,745,047; 6,744,451; 6,738,852; 6,732,105; 6,724,720; 6,721,892; 6,712,638; 6,708,280; 6,697,639; 6,687,839; 6,685,328; 6,665,803; 6,618,044; 6,590,588; 6,539,476; 6,532,148; 6,523,124; 6,519,141; 6,516,202; 6,490,155; 6,480,146; 6,457,134; 6,456,247; 6,442,637; 6,441,824; 6,437,543; 6,429,625; 6,425,087; 6,389,572; 6,388,877; 6,381,650; 6,363,082; 6,344,848; 6,317,085; 6,241,537; 6,222,857; 6,185,423; 6,147,314; 6,115,248; 6,064,342; D421,251; D429,252; D466,128; D478,091. Patent pending.

This product also is licensed under United States patent 6,058,304.

A portion of this software includes software modules developed by the Independent JPEG group. MPEG Layer-3 audio decoding technology is licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Disclaimer and limitation of liability

Palm, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss resulting from the use of this guide. Palm, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any loss or claims by third parties that may arise through the use of this software. Palm, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss caused by deletion of data as a result of malfunction, dead battery, or repairs. Be sure to make backup copies of all important data on other media to protect against data loss.

INDEX

Numerics

5-way navigator 5

A

Active Call View 21, 23
alarms
    adding to calendar 70
    assigning to tasks 72
application buttons 11
applications
    See also specific built-in applications
    accessing menus in 8
    getting help with 77, 86
    opening 12
Applications button 12
Applications View 12
appointments. *See* events

B

beaming 77
Bluetooth technology 54
bookmarks 52
business cards 68
buttons
    defining favorites 25
    disabling 84
    on 5-way navigator 5
    selecting application 11
    selecting or activating 6

C

Calendar application 69
Calendar button 69
call waiting 24
calls. *See* phone calls
camcorder 57
camera 56
chat sessions 49
command buttons 7
computers
    transferring music from 64
    updating information on 4
conference calls 24
contacts
    entering phone numbers for 23
    looking up 26
    marking as private 67
Contacts application 67
corporate email accounts 38
creating
    appointments 69
    multimedia messages 56
customer support 86

customizing
applications 82
buttons 82
smartphone 56
system sounds 80

D

dialog boxes 7
Documents application 73
downloading from the web 52

E

email
active calls and 23
attaching photos to 56
dialing from 18
setting up accounts for 32, 34
events
scheduling 70
scheduling repeating 71
setting alarms for 70
Excel spreadsheets 73
expansion cards
transferring music to 64
using 78

F

favorite buttons, defining 25
fonts 81

H

hands-free devices 27

I

information
entering 9, 10
synchronizing 4
updating 4
infrared (IR) port 78
installing applications 75

K

keyboard
dialing with 16, 17
entering information from 10
entering text from 10
locking 82
Keyguard 82

M

menus 8
messages, dialing from 18
moving around the screen 5–6
multimedia messages
attaching photos to 57
creating 56
dialing from 18
music

adjusting volume 66
listening to 61
selecting 66

O

opening
applications 12
web pages 50

P

partnership 28
phone
answering 19
connecting headset to 26
hanging up 21, 22, 24, 25
Phone application 15
phone calls
adjusting volume for 31
ending 21, 22, 24, 25
making 16
placing on hold 21, 23, 24
receiving 19, 24
sending to voicemail 19
setting up conference sessions for 24
phone numbers
dialing extra digits with 26
entering 16–18, 23
redialing most recent 18
saving 23
Phone screen icons 31
photos
adding for caller IDs 67
creating wallpaper with 61
deleting 58
saving 57
viewing 56
PowerPoint files 73

R

resetting smartphone 85
ringer
adjusting volume 31
silencing 19
Ringer switch 80

S

schedules, managing 69
screen
activating items on 7
adjusting brightness 80
highlighting items 6
moving around on 5–6
turning off 13
waking up 13, 22
sending
text messages 45

video clips 56
setting up
Bluetooth devices 28, 55
email accounts 32
smartphone
connecting Bluetooth devices to 28, 55
customizing 56
dialing 18
getting additional information about 87
resetting 85
updating information on 4
sounds 29
speed-dial buttons 17
spreadsheets 73
synchronizing 4

T

Tasks application 72
text messages
addressing 44
dialing from 18
sending 45
text, entering 10
troubleshooting 86
TTY/TDD settings 91

V

Verizon Wireless Customer Service 87
VersaMail application 32
videos
displaying 58
saving 58
sending 56
viewing
calendar 69
menus 8
photos 56
video clips 58
web pages 50
Voice Memo application 74
voicemail 20
Volume button 31

W

web browser
downloading files with 52
overview 49
web browsing, active calls and 23
web links, selecting 50
web pages
accessing 49
dialing from 18
Wireless Sync application 32
Word documents 73

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Acerca de esta guía 101

Conceptos básicos 102

Descripción general del teléfono Smartphone Treo™ 700p 102
Sincronización de la información: conceptos básicos 104
Desplazamiento por la pantalla 105
Uso del teclado 110
Abrir las aplicaciones 112

Uso del teléfono 115

Encendido y apagado del teléfono Smartphone 115
Descripción general del teléfono 117
Realización de llamadas 118
Recepción de llamadas 122
Uso del correo de voz 123
Administración de llamadas activas 124
Definición de los botones favoritos 130
Uso de los auriculares del teléfono 131
Personalización de la configuración del teléfono 134

Uso del correo electrónico 137

Qué aplicación utilizar 137
La aplicación Wireless Sync 138
La aplicación VersaMail 147

Uso de otras funciones inalámbricas 151

Mensajería 151
Explorador Web 157
Conexiones con dispositivos Bluetooth® 162

Reproducción de archivos multimedia 165
Cámara y videocámara 165
Multimedia (Fotos y vídeos) 168
Pocket Tunes™ 171

Mantenimiento de la organización 176
Contactos 176
Calendario 178
Tareas 181

Mantenimiento de la productividad 183
Documents to Go® Professional y la aplicación Documentos 183
Notas de voz 184

Administración de archivos y aplicaciones 185
Instalación de aplicaciones 185
Transmisión de información 187
Uso de tarjetas de expansión 188

Personalización del teléfono Smartphone 190
Ajustes de sonido del sistema 190
Valores de presentación y aspecto 191
Ajustes de las aplicaciones 192
Bloqueo del teléfono Smartphone y de la información 193

Obtener Ayuda 196
Efectuar un restablecimiento automático 196
Recursos adicionales 197

Información reguladora 199

ÍNDICE 203

ACERCA DE ESTA GUÍA

Esta guía proporciona una descripción general de las características y funciones clave del teléfono Smartphone Treo™ 700p. Utilícela como referencia rápida para realizar las tareas más importantes y frecuentes.

Existen otros recursos para ayudarle a utilizar el teléfono Smartphone, incluida una Guía del usuario detallada que proporciona información completa sobre características y funcionalidad. Si desea obtener una lista de estos recursos y dónde encontrarlos, consulte “Recursos adicionales” en la página 197.

CONCEPTOS BÁSICOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TELÉFONO SMARTPHONE TREO™ 700P

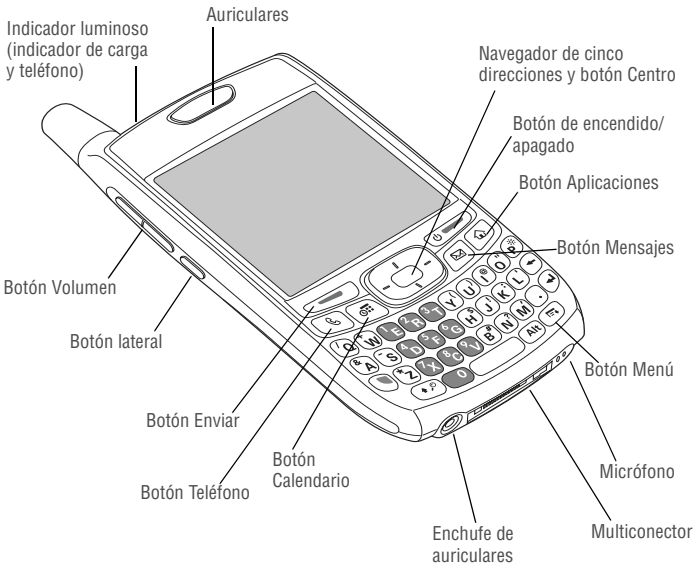

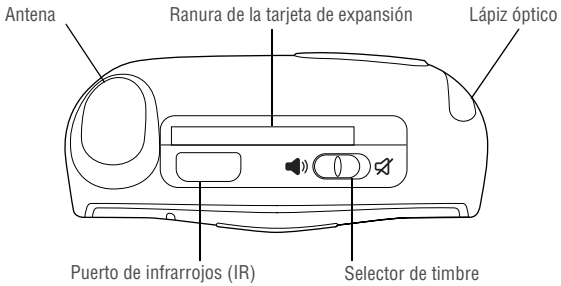
Antena
Ranura de la tarjeta de expansión
Lápiz óptico
Puerto de infrarrojos (IR)
Selector de timbre

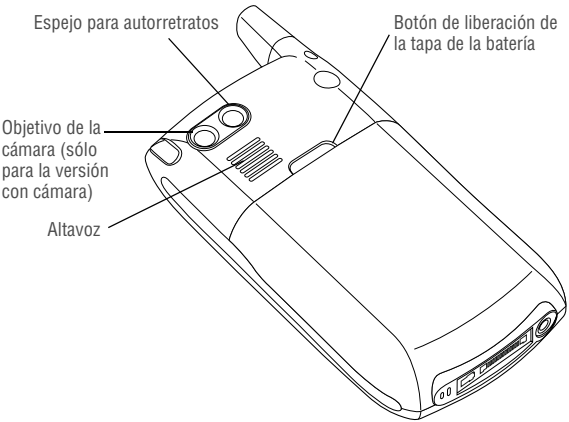
Espejo para autorretratos
Botón de liberación de la tapa de la batería
Objetivo de la cámara (sólo para la versión con cámara)
Altavoz

SINCRONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS

NOTA Para sincronizar la información, debe instalar el software Palm® Desktop del CD de instalación del software de Palm incluido con el teléfono Smartphone Treo 700P, incluso si sincroniza con Outlook u otra aplicación de otro fabricante. Para obtener información, consulte la Guía del usuario.

Sincronización significa que la información introducida o actualizada en un lugar (el teléfono Smartphone o el equipo) se actualiza automáticamente en el otro, por lo que no es necesario introducir la información dos veces. Recomendamos encarecidamente sincronizar el teléfono Smartphone Treo con el equipo o el servidor de la empresa con frecuencia para mantener la información actualizada (y realizar una copia de seguridad) en ambas ubicaciones.

La información de las siguientes aplicaciones se actualiza por defecto cada vez que sincroniza el teléfono Smartphone con el software de escritorio:

La forma de sincronización de cada aplicación depende del tipo de equipo y del software que esté utilizando, como se muestra a continuación:

Tipo de equipo	Tipo de escritorio	Qué se va a sincronizar y dónde
Windows	Microsoft Outlook	Sincronización del calendario, contactos, memos y tareas con Outlook Sincronización de foto y vídeos con Palm Desktop
Windows	Palm Desktop	Sincronización de todas las aplicaciones con Palm Desktop
Mac	Palm Desktop	Sincronización de todas las aplicaciones con Palm Desktop

NOTA Puede personalizar las aplicaciones que se van a sincronizar; para obtener información, consulte la Guía del usuario.

1. Conecte el teléfono Smartphone Treo 700p al equipo; para obtener instrucciones, consulte la Guía del usuario.
2. Pulse el botón de sincronización del cable de sincronización.
3. Los mensajes aparecerán en el teléfono Smartphone y en el equipo y le indicarán que la sincronización está en curso.
4. Espere a que aparezcan mensajes que indiquen que el proceso ha finalizado antes de desconectar el cable de sincronización.

DESPLAZAMIENTO POR LA PANTALLA

Para desplazarse por la pantalla del teléfono Smartphone Treo 700p, puede utilizar el navegador de cinco direcciones, o bien puede tocar en los elementos que aparecen en pantalla utilizando el lápiz óptico. Con el uso, se decidirá por el método que le resulte más cómodo para desplazarse, resaltar y seleccionar elementos.

El navegador de cinco direcciones incluye los botones Derecha, Izquierda, Arriba, Abajo y Centro.

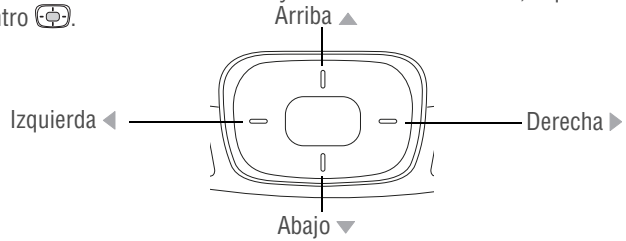

Desplazamiento por las pantallas

Al igual que en un equipo, en el teléfono Smartphone puede desplazarse para pasar de un campo a otro o de una página a otra, o incluso, en algunos casos, para resaltar un elemento u opción en una lista. Existen diversos métodos de desplazamiento:

- Presione el navegador de cinco direcciones en la parte delantera del teléfono Smartphone. Presione Derecha, Izquierda, Arriba o Abajo para desplazarse al siguiente campo, botón o acción en esa dirección.
- En las pantallas de lista, mantenga pulsadas las opciones Arriba o Abajo para desplazarse pantalla a pantalla.
- Cuando esté dentro de un campo de texto, pulse Derecha o Izquierda para desplazarse hasta el siguiente carácter o palabra y pulse Arriba o Abajo para desplazarse de una línea a otra, o bien mantenga pulsadas las opciones Arriba o Abajo para desplazarse pantalla a pantalla.

- Con el lápiz óptico, toque en una flecha de desplazamiento en pantalla o arrastre la guía de desplazamiento de una barra de desplazamiento en pantalla.

Resaltado y selección de elementos

En la mayoría de las pantallas, aparece un elemento (un botón, una entrada de lista o una casilla de verificación) resaltado de forma predeterminada. El resaltado identifica el elemento afectado por la próxima acción del usuario. Utilice el navegador de cinco direcciones para mover el resaltado de un elemento a otro antes de abrirlo o seleccionarlo.

El resaltado puede adoptar dos formas distintas en función de cuál sea el elemento resaltado:

- **Borde resaltado:** cuando se resalta un botón (como Aceptar o Cancelar) o una lista de selección en la pantalla, el elemento adquiere un brillo alrededor del borde.

- **Fondo de color:** cuando se resalta un número de teléfono, texto, una dirección de correo electrónico o un enlace Web, el elemento aparece como texto blanco sobre fondo de color.



Tras resaltar un elemento, puede seleccionarlo o activarlo pulsando Centro o tocando el elemento con el lápiz óptico.

Acceso a los botones de comando

En la mayoría de las aplicaciones, los botones de comando, como Nuevo, Aceptar y Detalles, aparecen en la parte inferior de la pantalla. En muchos casos, es posible saltar directamente a estos botones sin necesidad de desplazarse hasta ellos. Los controles del navegador de cinco direcciones varían según la aplicación, pero hay algunas reglas generales que se aplican a la mayoría de las aplicaciones:

- En una pantalla de lista cualquiera, como la lista Contactos o la lista Memos presione Derecha ▶ para saltar al primer botón.
- En una pantalla en la que se puedan crear o editar entradas, como Editar contactos, pulse Centro ⊕ para saltar al primer botón.
- En un cuadro de diálogo, como Editar categorías, pulse Arriba ▲, Abajo ▼, Derecha ▶ o Izquierda ◀ para desplazarse a los botones.

Selección de elementos de menú

Gran parte de las aplicaciones disponen de menús que permiten acceder a funciones adicionales. Estos menús generalmente están ocultos a la vista, pero aparecen al abrir los menús ☰. Para sacar el máximo partido al teléfono Smartphone Treo, familiarícese con las funciones adicionales disponibles en los distintos menús de aplicación.

1. Abra los menús ☰ para mostrar los menús de una aplicación.
2. Presione Derecha ▶ e Izquierda ◀ para cambiar entre menús.
3. Presione Arriba ▲ y Abajo ▼ para resaltar un elemento de menú.
4. Presione Centro ⊕ para seleccionar un elemento de menú, o presione Menú ☰ para cerrar el menú y cancelar la selección.

Método abreviado de menú

Selección de opciones en una lista de selección

Con frecuencia, hay una variedad de opciones que se presentan en un tipo de menú llamado lista de selección, que se identifica por una flecha hacia abajo. Las listas de selección son diferentes de los menús de aplicación descritos anteriormente. Los menús de aplicación permiten acceder a funciones adicionales y las listas de selección permiten seleccionar el contenido de un campo concreto.

Utilice el navegador de cinco direcciones para resaltar la lista de selección y, a continuación, presione Centro para visualizar los elementos de la misma.

- Pulse Arriba ▲ y Abajo ▼ para resaltar el elemento que desee.
- Pulse Centro para seleccionar el elemento resaltado.
- Para salir de la lista de selección sin hacer una selección, pulse Izquierda ◀ o Derecha ▶.

USO DEL TECLADO

Al utilizar el teclado, la mayoría de los usuarios encuentran que es más cómodo sujetar el teléfono Smartphone con las dos manos y utilizar ambos pulgares para pulsar las teclas.

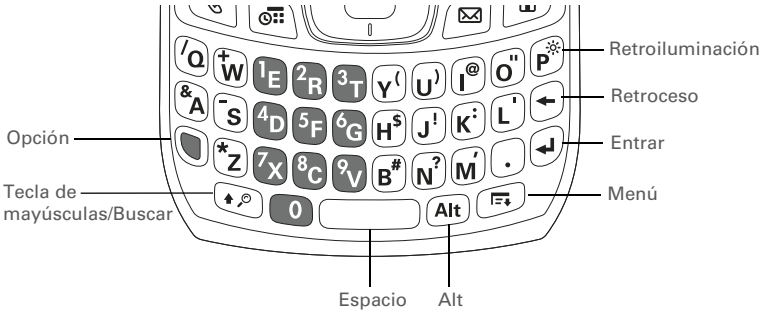

Introducción de mayúsculas y minúsculas

- Para escribir letras en minúscula, presione las teclas deseadas.
- Para escribir una mayúscula, pulse Tecla de mayúsculas/Buscar y, a continuación, pulse una letra. No es necesario mantener presionada la tecla de mayúsculas mientras se escribe la letra. Cuando Mayúsculas está activado, aparece el símbolo de flecha hacia arriba en la esquina inferior derecha de la pantalla.

- Para activar el bloqueo de mayúsculas, pulse Tecla de mayúsculas/Buscar dos veces. Para desactivarlo, pulse Tecla de mayúsculas/Buscar una vez. Cuando Bloqueo de mayúsculas está activo, aparece un símbolo de flecha hacia arriba subrayada en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

Introducción de números, puntuación y símbolos

Los números, signos de puntuación y símbolos aparecen encima de las letras en las teclas. Para introducir estos caracteres, realice una de las siguientes acciones:



- Presione Opción y, a continuación, la tecla que tiene el carácter deseado sobre la letra. No es necesario mantener pulsado Opción mientras se pulsa la segunda tecla. Si la opción está activa, el símbolo aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Para activar el bloqueo de opción, presione Opción dos veces. Para desactivarlo, pulse Opción una vez. Si el bloqueo de opción está activado, aparece el símbolo en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Introducción de caracteres acentuados y otros símbolos

Los símbolos y caracteres acentuados que no aparecen en el teclado se denominan en ocasiones caracteres alternativos porque se introducen usando la tecla Alt (Alt).

1. Escriba el carácter que corresponda al símbolo o carácter acentuado que desee. Por ejemplo, para escribir una “E” acentuada, pulse E.
2. Presione Alt (Alt).
3. Pulse Arriba ▲, Abajo ▼, Izquierda ◀ o Derecha ▶ para resaltar el carácter deseado.

4. Pulse Centro para insertar el carácter.

NOTA Para ver una lista adicional de caracteres alternativos, sitúe el cursor al principio de la línea o después de un espacio, y luego pulse Alt. Para obtener una lista completa de caracteres alternativos, consulte la Guía del usuario.

ABRIR LAS APLICACIONES

Cuando abra una aplicación usando un botón de acceso rápido o la vista Aplicaciones, se cerrará automáticamente la aplicación que estaba usando previamente.

Uso de los botones de acceso rápido

La parte delantera del teléfono Smartphone Treo 700p dispone de tres botones que puede utilizar para abrir aplicaciones específicas, por ejemplo, Teléfono. El cuarto botón abre la vista Aplicaciones, que permite acceder a todas las aplicaciones disponibles en el teléfono Smartphone. (Consulte “Uso de la vista Aplicaciones” en la página 113.)

NOTA Puede pulsar cualquiera de los botones de acceso rápido o el botón de Aplicaciones para activar la pantalla del teléfono Smartphone.

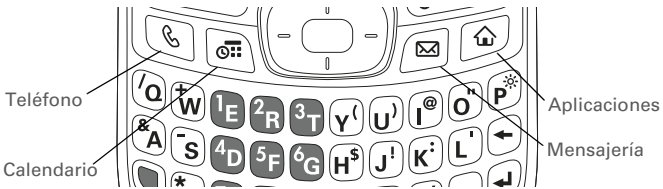

Cada uno de los tres botones de acceso rápido abre dos aplicaciones:

- Para acceder a la aplicación principal de un botón, simplemente presione el botón de acceso rápido.
- Para acceder a la aplicación secundaria de un botón, pulse Opción y, a continuación, el botón de acceso rápido.

Botón	Aplicación primaria	Aplicación secundaria
	Teléfono	+ Web
	Calendario	+ Reloj mundial
	Mensajería	+ Tareas

Uso de la vista Aplicaciones

Puede acceder a todas las aplicaciones disponibles a través de la vista Aplicaciones.

1. Presione Aplicaciones .
2. Utilice el navegador de cinco direcciones para resaltar la aplicación que desea utilizar.
3. Pulse Centro para abrir la aplicación seleccionada.

En la vista Aplicaciones, puede también realizar una de las siguientes acciones:

- Pulse Aplicaciones varias veces para alternar entre las distintas categorías de aplicaciones. Para obtener más información sobre las categorías, consulte la Guía del usuario.
- Escriba las primeras letras del nombre de la aplicación para resaltarla. Por ejemplo, si introduce “c”, se resalta Calc.; si después introduce “o”, se resalta Contactos. Si hace una pausa y escribe “r”, se resalta la primera aplicación que comienza por “r”.

USO DEL TELÉFONO

ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELÉFONO SMARTPHONE

NOTA Dentro de esta guía, el término *teléfono Smartphone* se utiliza para describir el dispositivo y su aspecto físico. El término *teléfono* se utiliza para describir la función del teléfono Smartphone que permite conectarse a la red Verizon Wireless.

Puede encender la pantalla de su teléfono Smartphone y su teléfono de manera independiente. Por ejemplo, la pantalla del teléfono Smartphone puede estar apagada mientras el teléfono está encendido, o bien la pantalla del teléfono Smartphone puede estar encendida y el teléfono apagado. Asimismo, tanto la pantalla del teléfono Smartphone como el teléfono pueden estar encendidos o apagados al mismo tiempo.

Activación de la pantalla

Cuando la pantalla del teléfono Smartphone está apagada, es necesario activarla.

1. Pulse y suelte el botón de encendido/apagado para activar la pantalla.

2. Pulse Centro para desactivar el bloqueo del teclado. Para obtener más información acerca de cómo activar y desactivar el bloqueo del teclado, consulte “Bloqueo del teclado” en la página 193.

3. Pulse y suelte el botón de encendido/apagado para desactivar la pantalla.

NOTA Para ahorrar energía, la pantalla se apaga tras un período de inactividad. Para cambiar el intervalo, vaya a Aplicaciones, seleccione Pref. y, a continuación, Encendido. Seleccione en la lista de selección Apag. autom. tras y, a continuación, cambie el intervalo.

Encendido y apagado del teléfono

Cuando el teléfono está encendido, se conecta a una red de móviles (siempre y cuando esté dentro de un área de cobertura) de modo que puede realizar y recibir llamadas y usar servicios inalámbricos como, por ejemplo, el correo electrónico, la mensajería y el explorador Web. Durante la configuración inicial, su teléfono está encendido de manera predeterminada, así que puede utilizar los servicios inalámbricos enseguida.

Si apaga el teléfono, puede seguir utilizando las funciones del organizador como, por ejemplo, Contactos y Calendario, además de las funciones multimedia, como la aplicación de música Pocket Tunes™ y Multimedia (Fotos y vídeos). Esta característica se denomina a veces *modo de vuelo* y es perfecta para vuelos en avión y para prolongar la vida de la batería.

1. Active la pantalla.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para encender el teléfono. Cuando el teléfono Smartphone localice una señal, Verizon Wireless y el icono de intensidad de señal aparecerán en la parte superior de la pantalla, lo que indica que puede utilizar el teléfono y las funciones de Internet (si son compatibles con la red local). Si está fuera del área de cobertura, el indicador parpadea en color ámbar y no aparecen barras en el icono de intensidad de señal.

3. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado de nuevo para apagar el teléfono. Cuando esté apagado, Teléfono apagado y el icono de teléfono apagado aparecen en la parte superior de la pantalla y el teléfono Smartphone no está conectado a ninguna red de móviles. No obstante, todavía podrá utilizar las funciones que no son inalámbricas del teléfono Smartphone como, por ejemplo, Contactos, Calendario, Tareas y Memos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TELÉFONO

Abrir la aplicación Teléfono

- Pulse Teléfono para abrir la vista Principal de la aplicación Teléfono.

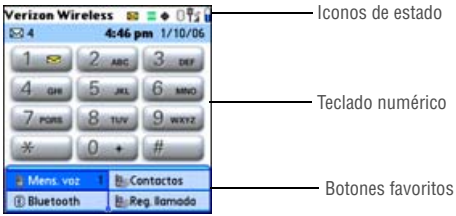

¿Cuál es mi número?

1. Compruebe que el teléfono está encendido (consulte “Encendido y apagado del teléfono” en la página 116).
2. Pulse el botón Teléfono .
3. Abra los menús .
4. Seleccione Opciones y, a continuación, seleccione Info. sobre teléfono.

Busque aquí su número teléfono

NOTA Si no aparece el número de teléfono en la información del teléfono, siga los pasos indicados en la Guía del usuario para activar el teléfono. Asegúrese de apagar el teléfono y encenderlo de nuevo antes de volver a mirar la información sobre el teléfono.

REALIZACIÓN DE LLAMADAS

El teléfono Smartphone ofrece varias opciones para realizar llamadas telefónicas. A medida que se familiarice con el teléfono Smartphone, podrá determinar el método que prefiere.

NOTA Asegúrese de que el teléfono está encendido antes de realizar llamadas mediante cualquiera de estos métodos (consulte “Encendido y apagado del teléfono” en la página 116).

Realización de una llamada con el Teclado numérico en pantalla

1. Pulse el botón Teléfono.
2. Escriba el número de teléfono tocando en el teclado numérico en pantalla con el lápiz óptico.
3. Toque Marcar o pulse Enviar para realizar la llamada.

Realización de una llamada con el teclado

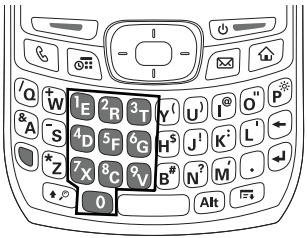

1. Pulse el botón Teléfono.
2. Pulse las teclas de número del teclado para escribir el número de teléfono. (No es necesario pulsar Opción).
3. Pulse Enviar para realizar la llamada.

Realización de una llamada por el nombre del contacto

Para poder realizar una llamada por el nombre del contacto, es necesario crear algunos contactos (consulte “Agregar un contacto” en la página 176) o importarlos por sincronización (consulte “Sincronización de la información: conceptos básicos” en la página 104).

1. Pulse el botón Teléfono.
2. Seleccione el botón favorito Contactos.
3. Con el teclado, escriba uno de los siguientes elementos correspondientes al contacto al que desea llamar:
   - Nombre (JUA para Juan)
   - Apellido (ROD para Rodríguez)
   - Inicial del nombre y apellido (JRO para Juan Rodríguez)
4. Seleccione el *número* que desea marcar.
5. Pulse Enviar para realizar la llamada.

El texto aparece tal y como lo ha escrito

NOTA Para iniciar una nueva búsqueda, pulse Retroceso para borrar las letras escritas. O bien, seleccione Cancelar para volver a la vista Principal.

Realización de una llamada con un botón favorito de marcación rápida

El teléfono Smartphone se proporciona con varios botones favoritos predefinidos, pero también puede crear sus propios favoritos. Consulte “Creación de un botón favorito de marcación rápida” en la página 130.

1. Pulse el botón Teléfono.
2. Pulse Abajo para acceder a sus botones favoritos.

3. Utilice el navegador de cinco direcciones para resaltar el botón favorito de marcación rápida que desea .
4. Pulse el botón Centro para marcar el número que está asociado con el botón seleccionado.

Realización de una llamada desde una página Web o un mensaje de texto

El teléfono Smartphone reconoce la mayoría de los números que aparecen en las páginas Web o en mensajes de texto, de correo electrónico o multimedia.

1. Seleccione el número de teléfono en la página Web o en el mensaje de texto.
2. Presione Centro para abrir el cuadro de diálogo Marcar.
3. Pulse Marcar para marcar el número.

Volver a llamar al último número marcado

- **Para llamar al último número:** desde la vista Principal de la aplicación Teléfono, mantenga pulsado el botón Enviar para volver a llamar al último número marcado.
- **Para seleccionar uno de los últimos números marcados:** desde la vista Principal de la aplicación Teléfono, pulse Enviar para abrir la lista de rellamadas, seleccione el número al que desea llamar y, a continuación, pulse de nuevo Enviar para realizar la llamada.

- **Para seleccionar de una lista cronológica de llamadas:** seleccione el botón favorito Registro de llamadas. También puede acceder al Registro de llamadas desde la vista Principal en la aplicación Teléfono pulsando Enviar y seleccionando Registro de llamadas de la lista de rellamadas.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

Para recibir llamadas, el teléfono debe estar encendido. No basta con tener encendida sólo la pantalla (consulte “Encendido y apagado del teléfono” en la página 116). Cuando el teléfono está apagado, las llamadas pasan al sistema de correo de voz.

Para contestar a una llamada, realice una de las acciones siguientes:

- Pulse Enviar.
- Con el navegador de cinco direcciones o el lápiz óptico, seleccione el botón Contestar que aparece en pantalla.
- Pulse el botón del auricular (si el auricular está conectado).

Para ignorar una llamada, realice una de las acciones siguientes:

- **Envíe la llamada al correo de voz:** pulse encendido/apagado o utilice el navegador de cinco direcciones para seleccionar Ignorar.
- **Envíe un mensaje de texto al número que le ha llamado:** utilice el navegador de cinco direcciones para seleccionar Ignorar con texto. Esta opción envía la llamada al correo de voz y abre un mensaje de texto dirigido al número que le ha llamado.

Para silenciar el teléfono cuando está sonando, realice una de las siguientes acciones:

- Pulse cualquier tecla del teléfono Smartphone excepto Enviar, encendido/apagado o el navegador de cinco direcciones.
- Desplace el selector de timbre a la posición Sonido desactivado. De esta forma, se silencian de forma inmediata todos los sonidos, incluido el timbre.

NOTA Cuando silencia el timbre, puede contestar a la llamada o dejarla sonar para que pase al correo de voz.

USO DEL CORREO DE VOZ

Los servicios de Verizon Wireless incluyen correo de voz. Tenga en cuenta que el tiempo de uso y otros gastos se aplican cuando utiliza la función de correo de voz de su teléfono Smartphone.

Configuración del mensaje de voz

1. Compruebe que el teléfono está encendido (consulte “Encendido y apagado del teléfono” en la página 116).
2. Pulse el botón Teléfono.
3. Mantenga pulsada la tecla 1 o seleccione el botón favorito de correo de voz para llamar al sistema de correo de voz automático de Verizon Wireless.
4. Siga las indicaciones de voz para configurar el correo de voz.

Recuperación de mensajes de voz

1. Pulse el botón Teléfono.
2. Mantenga pulsada la tecla 1 o seleccione el botón favorito de correo de voz para llamar al sistema de correo de voz.
3. Introduzca su contraseña para acceder a los mensajes de voz con el teclado, o bien seleccione Dígitos extra si ha definido esta opción (consulte la Guía del usuario para obtener más información sobre la definición de dígitos extra). Recuerde que no es necesario pulsar Opción para introducir números, * o # al responder a las indicaciones del correo de voz.

ADMINISTRACIÓN DE LLAMADAS ACTIVAS

Al realizar o recibir una llamada, aparece la vista Llamada activa. Utilice el navegador de cinco direcciones para acceder a los botones que aparecen en pantalla en esta vista.

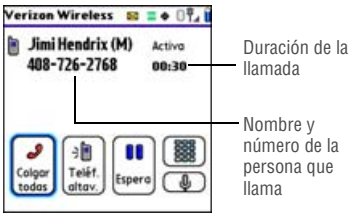

Los botones en pantalla de la vista Llamada activa realizan las siguientes acciones:

Finaliza la llamada inmediatamente. También puede pulsar el botón del auricular (si está conectado).

Enciende el altavoz. Si el altavoz está encendido, puede apartar el teléfono Smartphone del oído y utilizar otras funciones durante una llamada. Por ejemplo, puede consultar el calendario o buscar información de contacto.

Desactiva el altavoz si está activado.

Sustituye el botón del altavoz cuando un auricular con Bluetooth está conectado. Seleccione este botón para transferir la llamada del auricular con Bluetooth al auricular incorporado en el teléfono Smartphone.

Pone la llamada actual en estado de espera.

Permite realizar una llamada adicional al tiempo que se mantiene en espera la primera llamada. Para obtener más información sobre la gestión de una segunda llamada saliente, consulte la Guía del usuario.

Abre el Teclado numérico, de forma que se puede marcar manualmente números adicionales como, por ejemplo, una extensión o una respuesta a una indicación de voz.

Dígitos extra — Marca los dígitos extra (como, por ejemplo una contraseña o una extensión) que se hayan asignado a un botón favorito. Este botón sustituye al botón de Teclado numérico durante las llamadas salientes a números que incluyen dígitos extra predefinidos. Consulte “Definición de los botones favoritos” en la página 130 para obtener más información sobre la definición de dígitos extra.

Silencia el micrófono de modo que no se pueda oír.

NOTA Si la iluminación de la pantalla se atenúa durante una llamada, pulse cualquier tecla, excepto el botón de encendido/apagado, para restaurar el brillo normal. Tenga cuidado de no presionar el botón de encendido/apagado para activar la pantalla, ya que esto finalizaría la llamada.

Finalización de una llamada

Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón encendido/apagado.
- Seleccione Colgar todas.
- Pulse el botón del auricular (si el auricular está conectado).

Cambio de aplicaciones durante una llamada activa

Puede utilizar cualquier otra aplicación en el teléfono Smartphone mientras mantiene una conversación telefónica, incluidas las funciones del organizador y de mensajes de texto. Sin embargo, no puede realizar una conexión de datos durante una llamada activa. Es decir, no puede explorar la Web, enviar o recibir mensajes de correo electrónico o multimedia durante una llamada activa.

1. Vaya a Aplicaciones.
2. Seleccione el icono de la aplicación que desea abrir.
3. Finalice la tarea en la aplicación.
4. Pulse Teléfono para volver a la vista Llamada activa.

NOTA Si desea continuar hablando mientras ve otra aplicación, seleccione Altavoz antes de cambiar a otra aplicación. Si está utilizando un auricular, puede omitir este paso.

Almacenamiento de números de teléfono

Después de finalizar una llamada saliente a un número que no se encuentra en la lista Contactos, se le pedirá que agregue el número a ésta. Asimismo, también se le pide que agregue números nuevos de llamadas entrantes con ID de llamada.

Agregar nuevo número
¿Agregar 555-4321 a la lista de contactos?
Crear un nuevo contacto
Agregar a un contacto
No volver a preguntar
Duración de la llamada: 0:08
Cancelar

- Para crear una entrada de contacto nuevo para este número, seleccione Crear un nuevo contacto y escriba la información del contacto.

- Para agregar el número a una entrada de contacto existente, seleccione Agregar a un contacto y, a continuación, seleccione el contacto. El número se pegará en el primer campo de número de teléfono disponible para ese contacto.
- Para rechazar el número, seleccione Cancelar.
- Para desactivar el mensaje para agregar un nuevo número, marque la casilla No volver a preguntar.

Respuesta a una segunda llamada (llamada en espera)

Cuando existe una llamada activa, es posible recibir una segunda llamada. Al recibir la segunda llamada, escuchará un tono de llamada en espera y aparecerá el cuadro de diálogo Llamada en espera. Puede realizar cualquiera de los procedimientos siguientes para administrar la segunda llamada:

- Para poner la llamada actual en espera y responder a la llamada nueva, pulse Enviar o utilice el navegador de cinco direcciones para seleccionar Contestar.
- Para enviar la nueva llamada al correo de voz, seleccione Ignorar con el navegador de cinco direcciones.
- Para enviar la nueva llamada al correo de voz y enviar un mensaje de texto al número desde el que le han llamado, utilice el navegador de cinco direcciones para seleccionar Ignorar con texto.
- Para finalizar la llamada actual y responder a la llamada nueva, presione el botón de encendido/apagado.

NOTA Si las dos llamadas están activas y pulsa el botón de encendido/apagado, colgará ambas llamadas. Para volver a la primera llamada, espere a que la persona de la segunda llamada cuelgue el teléfono.

Realización de una multiconferencia

Puede unir dos llamadas en una conferencia, siempre y cuando el servicio esté disponible en su área. Para obtener más información, póngase en contacto con Verizon Wireless. Se pueden aplicar cargos adicionales y los minutos de su cuenta móvil se irán reduciendo con cada llamada activa que realice.

1. Mientras la primera llamada está activa, agregue una segunda llamada.
2. Utilice el navegador de cinco direcciones para seleccionar Conf. Esto unirá las dos llamadas activas en una conferencia.

3. Para finalizar la conferencia, pulse el botón de encendido/apagado para finalizar todas las llamadas.

DEFINICIÓN DE LOS BOTONES FAVORITOS

El teléfono Smartphone Treo proporciona aproximadamente 70 botones favoritos que permiten acceder rápidamente a las tareas habituales, incluidos el marcado de un número de teléfono (marcación rápida), la apertura de una aplicación, el acceso a una página Web o al correo de voz.

Verizon Wireless puede tener botones favoritos prestablecidos en el teléfono Smartphone, que están personalizados para sus servicios. Puede personalizar los botones favoritos restantes para realizar cualquiera de las tareas compatibles.

Creación de un botón favorito de marcación rápida

1. Pulse el botón Teléfono .
2. Utilice el navegador de cinco direcciones para seleccionar un botón favorito en blanco.
3. Introduzca una etiqueta para el favorito:

   - Si la entrada está asignada a un contacto existente, seleccione Buscar. Comience a escribir el apellido del contacto y, a continuación, seleccione el contacto cuando aparezca en la lista Buscar.
   - Si la entrada es para un contacto nuevo, escriba la etiqueta, presione Abajo ▼ e introduzca el número.

4. (Opcional) Introduzca una Tecla rápida, que pueda mantener pulsada en la aplicación Teléfono para marcar al instante este número de marcación rápida.
5. (Opcional) Seleccione Más y, a continuación, elija las opciones avanzadas:
    - **Dígitos extra:** define dígitos adicionales, como una contraseña o extensión. Para introducir una pausa de un segundo, inserte una coma entre los dígitos. Para agregar una pausa más larga, introduzca más comas.
    - **Marcar dígitos extra automáticamente:** cuando esta opción está activada, marca dígitos extra predefinidos inmediatamente después de marcar el número de teléfono.
6. Seleccione OK.

NOTA Para editar un favorito, resáltelo, abra los menús y, a continuación, seleccione Editar botón Favoritos en el menú Registro.

USO DE LOS AURICULARES DEL TELÉFONO

Puede conectar un auricular del teléfono para que funcione en modo manos libres. En caso de que necesite utilizar el teléfono mientras conduce y tal acción esté permitida por las normativas locales, recomendamos el uso de un auricular del teléfono (se incluye un auricular con cables) o un kit de manos libres para coche (se venden por separado).

Uso de un auricular con cables

Cuando se utiliza el auricular que se incluye con el teléfono Smartphone, se puede pulsar el botón del auricular para realizar cualquiera de las tareas siguientes:

- Contestar una llamada entrante
- Contestar una llamada en espera
- Alternar entre dos llamadas entrantes (si la segunda llamada es entrante)
- Contestar una llamada que está en espera
- Colgar todas las llamadas activas
- Unir dos llamadas en una conferencia (si la segunda llamada es saliente)

Conexión a un auricular o un kit para coche Bluetooth

Una vez que se ha configurado una asociación con un auricular o kit para coche Bluetooth, es posible comunicarse mediante dicho dispositivo siempre y cuando esté encendido y dentro del alcance. El radio de alcance Bluetooth es de hasta 10 metros aproximadamente en condiciones ambientales óptimas. El rendimiento y el radio de alcance se pueden ver reducidos debido a obstáculos físicos, radiointerferencias de equipos electrónicos cercanos y otros factores.

NOTA La asociación también se denomina *relación emparejada*, *emparejamiento*, *dispositivo de confianza* y *emparejado de confianza*.

Para obtener una lista de dispositivos manos libres de tecnología Bluetooth compatibles, visite **www.palm.com/bluetooth/treo700p_bluetooth_compatibility.html**.

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Bluetooth o toque en el icono Bluetooth de la barra de título.
2. Seleccione Activado.

3. Introduzca un nombre de dispositivo para el teléfono Smartphone. Éste es el nombre que aparecerá en la pantalla del otro dispositivo Bluetooth cuando se conecte a su teléfono Smartphone.

4. Prepare el auricular o el kit para coche para que acepte una conexión de otro dispositivo Bluetooth. Consulte la información incluida con el dispositivo manos libres para obtener instrucciones detalladas.

5. Seleccione Config. dispos.

6. Seleccione Configuración manos libres.

7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una asociación con el dispositivo manos libres específico. Si se le solicita, introduzca una clave.

Configurar dispositivos
Configuración manos libres
Configurar auriculares o kit de coche Bluetooth para el Treo.
Configuración de HotSync
Configurar Bluetooth HotSync entre el Treo y el PC.
Hecho
Dispositivos de confianza

[!] IMPORTANTE **Algunos dispositivos manos libres pueden disponer de una clave incorporada, mientras que otros le muestran una pantalla donde debe introducirla. En ambos casos, debe utilizar la misma clave tanto en el teléfono Smartphone como en el dispositivo manos libres. Se recomienda, siempre que sea posible, utilizar una clave de 16 dígitos para aumentar la seguridad del teléfono Smartphone. Cuanto más larga sea la clave, más difícil será de descifrar. Si el dispositivo manos libres tiene una clave incorporada, consulte la documentación del dispositivo para obtener información sobre la misma.**

8. Una vez finalizada la configuración del dispositivo, seleccione Hecho para volver a la vista Aplicaciones.

NOTA Si tiene tanto un auricular como un kit para coche Bluetooth, el último que haya conectado se convierte en el dispositivo activo. Para cambiar entre el auricular y el kit para coche, apague el dispositivo activo antes de intentar conectarlo a otro.

PERSONALIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

Selección de tonos

1. Pulse el botón Teléfono.
2. Abra los menús.
3. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias de sonido.
4. Seleccione la lista de selección Aplicación y, a continuación, Tonos de llamada.
5. Seleccione la lista de selección Volumen y, a continuación, elija el nivel del volumen.
6. Seleccione la lista de selección Vibración y seleccione cómo desea que vibre el teléfono Smartphone con una llamada entrante.
7. (Opcional) Active la casilla de Aumentar vol. tono llamada si desea que el volumen de la llamada comience bajo y se vaya incrementando hasta el más alto a medida que suena.
8. Seleccione tonos de llamada de las siguientes listas de selección:
   - **Llamada conocida:** llamada entrante de alguien que se encuentra en Contactos o Favoritos.
   - **Llamada desconocida:** llamada entrante de alguien identificado mediante el ID de llamada que no se encuentra en Contactos ni en Favoritos.

- **Itinerancia:** tono especial de llamadas entrantes cuando el teléfono se encuentra fuera de la red de móviles local. Este tono anula los demás tonos de llamada, a menos que se configure para que no suene.

9. Seleccione Hecho.

NOTA Puede grabar sonidos y utilizarlos como tonos de llamada. Seleccione Administrar en la pantalla Preferencias de sonidos y alertas. Para grabar un sonido, seleccione Nuevo. Para reproducir un sonido, selecciónelo y pulse Centro en el navegador de cinco direcciones.

Selección de los tonos de alerta del teléfono

1. Pulse el botón Teléfono.
2. Abra los menús.
3. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias de sonido.
4. Seleccione la lista de selección Aplicación y, a continuación, Alertas teléfono.
5. Seleccione la lista de selección Volumen y, a continuación, elija el nivel del volumen.
6. Seleccione la lista de selección Vibración y seleccione cómo desea que vibre el teléfono Smartphone cuando se reciba una alerta.
7. Seleccione las opciones de alerta de las siguientes listas de selección:

- **Alerta correo voz:** indica que ha llegado un nuevo mensaje de voz.

- **Con/sin cober.:** indica que se encuentra dentro o fuera de un área de cobertura.
- **Señal atenuada:** indica que la señal ha perdido intensidad y que la llamada se ha cancelado.

8. Seleccione Hecho.

Ajuste del volumen de la llamada

Con la llamada en curso, pulse el botón Volumen situado en el lateral del teléfono Smartphone para ajustar el volumen de la llamada.

Ajuste del volumen del timbre

Cuando una llamada no está en curso y la música no se reproduce, presione el botón Volumen situado en el lateral del teléfono Smartphone Treo para ajustar el volumen del timbre, y luego presione el botón lateral para confirmar la selección.

Significado de los iconos

Puede controlar el estado de varios elementos mediante los iconos de la barra de título de la aplicación Teléfono. Para obtener una lista completa de los iconos y su significado, consulte la Guía del usuario.

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO

El teléfono Smartphone Treo™ 700p incluye dos aplicaciones de correo electrónico: Wireless Sync y VersaMail®. También se puede acceder al correo electrónico basado en Web desde el explorador Web del teléfono Smartphone.

NOTA Debe activar los servicios de datos de su cuenta de Verizon Wireless para poder utilizar el correo electrónico en el teléfono Smartphone.

QUÉ APLICACIÓN UTILIZAR

Quiero…	Utilice esta aplicación…
Consultar el correo Web gratuito como, por ejemplo, Hotmail, Gmail o Yahoo!	Explorador Web
Consultar el correo de pago basado en Internet como, por ejemplo, Yahoo! Mail Plus	Wireless Sync o VersaMail
Sincronizar la información del organizador y de mi correo electrónico con el servidor de Exchange de la empresa	Wireless Sync o VersaMail
Sincronizar el correo electrónico con el servidor Domino de la empresa	Wireless Sync o VersaMail
Sincronizar la información del organizador y del correo electrónico con el servidor Lotus Notes/Domino de la empresa	Wireless Sync

Quiero…	Utilice esta aplicación…
Consultar los mensajes de varias direcciones de correo electrónico	VersaMail
Conectarme al servidor Wireless Sync de la empresa	Wireless Sync
Acceder al correo electrónico en el teléfono Smartphone, el equipo y el sitio Web de Verizon Wireless	Wireless Sync
Utilizar el AES (Estándar de cifrado avanzado) mientras envío y recibo mensajes	Wireless Sync

NOTA Una aplicación de correo electrónico no es un proveedor de correo electrónico. Funciona con la cuenta de un proveedor para transferir mensajes al teléfono Smartphone.

LA APLICACIÓN WIRELESS SYNC

Además de enviar y recibir mensajes de correo electrónico, también puede utilizar Wireless Sync para sincronizar el correo electrónico y cualquier otro tipo de información cuando se encuentre lejos del equipo.

Las secciones siguientes muestran cómo establecer la configuración de la cuenta de correo electrónico en la aplicación Wireless Sync. Para utilizar la aplicación Wireless Sync, debe suscribirse a la función Wireless Sync de Verizon Wireless (puede que se apliquen cargos adicionales). Para obtener más información sobre Wireless Sync y para aprender a enviar y recibir correo electrónico, consulte la documentación que se encuentra en la siguiente dirección: **http://www.wirelesssync.vzw.com**.

¿Cómo comenzar?

1. Si está configurando una cuenta personal de correo electrónico, o si la cuenta de correo de la empresa *no* utiliza Microsoft Exchange Server o un servidor Domino, reúna la siguiente información y, a continuación, siga los pasos descritos en “Configuración de Wireless Sync para que funcione con correo electrónico de Internet” en la página 140.
   - Contraseña Wireless Sync (si la tiene)
   - Número de teléfono móvil
   - Dirección de correo electrónico y contraseña
   - Nombre del servidor de correo entrante
   - Número de puerto del servidor de correo entrante
   - Protocolo de correo: POP o IMAP
2. Si la cuenta de correo electrónico de la empresa utiliza Microsoft Exchange Server o un servidor Domino, reúna la siguiente información y, a continuación, siga los pasos descritos en “Configuración de Wireless Sync para que funcione con correo electrónico de empresa” en la página 143.
   - Contraseña Wireless Sync (si la tiene)
   - Número de teléfono móvil
   - Dirección de correo electrónico y contraseña

3. Si la cuenta de correo electrónico de la empresa utiliza un servidor Wireless Sync que se conecta a Microsoft Exchange Server o a un servidor Domino, reúna la siguiente información y, a continuación, siga los pasos descritos en “Configuración de Wireless Sync para que funcione con un servidor de empresa Wireless Sync” en la página 145.
   - URL para el servidor de Wireless Sync
   - Conexión y contraseña de la empresa

Configuración de Wireless Sync para que funcione con correo electrónico de Internet

En la aplicación Wireless Sync, todas las cuentas de correo electrónico personales, como Earthlink, AOL o Yahoo! Mail Plus, se consideran cuentas de correo electrónico de Internet. Además, cualquier cuenta de correo de empresa que no utilice un servidor Microsoft Exchange o Domino se denomina cuenta de correo electrónico de Internet.

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Wireless Sync.
2. Seleccione Inicio para descargar el software de Wireless Sync en el teléfono Smartphone.
3. Deje la casilla del servidor Wireless Sync en blanco y, a continuación, seleccione Siguiente.
4. Seleccione Sí, No u Olvidada, para indicar si tiene una contraseña Wireless Sync. Si selecciona No, se abrirá el explorador Web del teléfono Smartphone y aparecerá una serie de pasos que deberá seguir para crear una cuenta. Si selecciona Olvidada, Verizon Wireless le enviará una contraseña temporal al teléfono Smartphone.

5. Introduzca la siguiente información de Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione Siguiente:
    - **Número de móvil:** introduzca el número de teléfono del teléfono Smartphone, si aún no la ha hecho.
    - **Contraseña:** introduzca la contraseña de la cuenta Wireless Sync.
    - **Términos y condiciones:** seleccione este botón para obtener información sobre la cuenta Wireless Sync.
    - **Acepto los Términos y condiciones:** active esta casilla para indicar que acepta los términos y condiciones. No puede continuar a menos que marque esta casilla.
6. Introduzca la siguiente información de Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione Siguiente:
    - **Confirmación de la zona horaria local:** seleccione la lista de selección y elija la zona horaria del lugar en el que reside.
    - **Activación de la información meteorológica de mi código postal:** introduzca el código postal del lugar en el que reside, de manera que pueda recibir boletines meteorológicos locales.
7. Introduzca la siguiente información de Configuración de correo electrónico y, a continuación, seleccione Siguiente:
    - **Configuración de correo electrónico de Internet:** seleccione esta opción para configurar Wireless Sync para que funcione con una cuenta de correo electrónico de Internet existente.

- **Dirección de correo electrónico:** introduzca la dirección de correo electrónico a la que desea que acceda Wireless Sync.
- **Contraseña:** introduzca la contraseña que utiliza para acceder a esta dirección de correo electrónico.

8. La primera sincronización comienza cuando Wireless Sync reconoce la configuración del correo, dando así por concluido el proceso de configuración.

   Si Wireless Sync no reconoce la configuración del correo, introduzca la siguiente información y, a continuación, seleccione Siguiente:

   - **Nombre del servidor:** introduzca el nombre de servidor de correo entrante como, por ejemplo, mail.myisp.com.
   - **Puerto:** introduzca el número de puerto del servidor de correo entrante, por ejemplo, 110 (POP) o 143 (IMAP).
   - **POP:** si está conectado a un servidor POP, active la casilla POP. Si está conectado a un servidor IMAP, deje esta casilla en blanco. Si no sabe a qué tipo de servidor está conectado, póngase en contacto con el proveedor de correo electrónico.
   - **Copia de mensajes en el servidor:** active esta casilla si desea dejar una copia de los mensajes en el servidor de correo electrónico después de descargarlos en el teléfono Smartphone. Si desea eliminar los mensajes del servidor de correo después de descargarlos al teléfono Smartphone, deje esta casilla en blanco.

Configuración de Wireless Sync para que funcione con correo electrónico de empresa

Si su empresa utiliza Microsoft Exchange Server o un servidor Domino, realice los pasos siguientes para llevar a cabo la configuración de la cuenta de correo electrónico de la aplicación Wireless Sync. Si la empresa utiliza un servidor de correo distinto, consulte “Configuración de Wireless Sync para que funcione con correo electrónico de Internet” en la página 140 para obtener más información.

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Wireless Sync.
2. Seleccione Inicio para descargar el software de Wireless Sync en el teléfono Smartphone.
3. Deje la casilla del servidor Wireless Sync en blanco y, a continuación, seleccione Siguiente.
4. Seleccione Sí, No u Olvidada, para indicar si tiene una contraseña Wireless Sync. Si selecciona No, se abrirá el explorador Web del teléfono Smartphone y aparecerá una serie de pasos que deberá seguir para crear una cuenta. Si selecciona Olvidada, Verizon Wireless le enviará una contraseña temporal al teléfono Smartphone.
5. Introduzca la siguiente información de Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione Siguiente:
   - **Número de móvil:** introduzca el número de teléfono del teléfono Smartphone, si aún no lo ha hecho.
   - **Contraseña:** introduzca la contraseña de la cuenta Wireless Sync.
   - **Términos y condiciones:** seleccione este botón para obtener información sobre la cuenta Wireless Sync.

- **Acepto los Términos y condiciones:** active esta casilla para indicar que acepta los términos y condiciones. No puede continuar a menos que marque esta casilla.

6. Introduzca la siguiente información de Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione Siguiente:
   - **Confirmación de la zona horaria local:** seleccione la lista de selección y elija la zona horaria del lugar en el que reside.
   - **Activación de la información meteorológica de mi código postal:** introduzca el código postal del lugar en el que reside, de manera que pueda recibir boletines meteorológicos locales.
7. Introduzca la siguiente información de Configuración de correo electrónico y, a continuación, seleccione Siguiente:
   - **Configuración de correo electrónico de Exchange o Domino:** seleccione esta opción para configurar Wireless Sync para que funcione con una cuenta de correo electrónico de la empresa.
   - **Dirección de correo electrónico:** introduzca la dirección de correo electrónico a la que desea que acceda Wireless Sync.
8. Si aparece el mensaje Enhorabuena, seleccione Hecho.
9. En el equipo, visite **www.wirelesssync.vzw.com/monitor** para instalar el software que permite a Wireless Sync funcionar con su servidor.

Configuración de Wireless Sync para que funcione con un servidor de empresa Wireless Sync

Si su empresa utiliza un servidor Wireless Sync para conectarse a Microsoft Exchange Server o a un servidor Domino, siga los pasos siguientes para establecer la configuración de la cuenta de correo electrónico de la aplicación Wireless Sync.

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Wireless Sync .
2. Seleccione Inicio para descargar el software de Wireless Sync en el teléfono Smartphone.
3. Active la casilla correspondiente a la pregunta de si su empresa posee un servidor Wireless Sync y, a continuación, seleccione Siguiente.
4. Introduzca la URL del servidor Wireless Sync de la empresa y, a continuación, seleccione Siguiente.
5. Seleccione Sí o No para indicar si tiene una contraseña Wireless Sync. Si selecciona No, se abrirá el explorador Web del teléfono Smartphone y aparecerá una serie de pasos que deberá seguir para crear una cuenta.
6. Introduzca la siguiente información de Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione Siguiente:
    - **Número de móvil:** introduzca en este campo la información de conexión de la empresa. Puede ser su nombre de usuario o incluir información del dominio de la empresa. Póngase en contacto con el administrador de Wireless Sync para obtener más información.
    - **Contraseña:** introduzca la contraseña de la empresa.

- **Términos y condiciones:** seleccione este botón para obtener información sobre la cuenta Wireless Sync.
- **Acepto los Términos y condiciones:** active esta casilla para indicar que acepta los términos y condiciones. No puede continuar a menos que marque esta casilla.

7. Introduzca la siguiente información de Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione Siguiente:
   - **Confirmación de la zona horaria local:** seleccione la lista de selección y elija la zona horaria del lugar en el que reside.
   - **Activación de la información meteorológica de mi código postal:** introduzca el código postal del lugar en el que reside, de manera que pueda recibir boletines meteorológicos locales.
8. Si aparece el mensaje Enhorabuena, seleccione Hecho.

LA APLICACIÓN VERSAMAIL

Antes de utilizar VersaMail, es necesario que establezca la configuración de la cuenta de correo electrónico. Si dispone de varias cuentas de correo electrónico, debe introducir la configuración de cada una de ellas.

Una vez que ha configurado la cuenta de correo electrónico, consulte la *Guía del usuario de la aplicación VersaMail* en el CD de instalación del software de Palm para obtener información sobre el envío y la recepción de mensajes y sobre la personalización de la configuración de la aplicación VersaMail.

¿Cómo comenzar?

1. Instale la aplicación Versamail desde el CD de instalación de software de Palm. Consulte "Instalación de aplicaciones" en la página 185, si desea obtener información detallada.
2. Si ya utiliza la aplicación VersaMail del dispositivo Palm OS® y desea transferir la configuración al nuevo teléfono Smartphone, consulte la *Guía del usuario de la aplicación VersaMail* en el CD de instalación de software de Palm para obtener información sobre actualizaciones.
3. Si va a establecer la configuración de una cuenta de correo electrónico en un servidor Microsoft Exchange ActiveSync®, Lotus Notes o Microsoft MAPI, consulte la *Guía del usuario de la aplicación Versamail* en el CD de instalación de software de Palm para seguir los pasos de configuración.

4. Si su proveedor de correo electrónico aparece en la siguiente tabla, vaya a “Configuración de VersaMail para que funcione con los proveedores habituales” en la página 149.

AOL	Comcast	RCN
Apple.Mac	CompuServe	SBC/PacBell
AT&T Global	Covad	SBC/Prodigy
AT&T Worldnet	EarthLink	Speakeasy
Bell South	Gmail	Verizon DSL
Cablevision	Mail.com	Yahoo! (sólo cuentas de pago)
Charter	NetZero	

5. Si el nombre de su proveedor de correo electrónico no se encuentra en la tabla, es necesario que obtenga la información siguiente del administrador de sistema o ISP y, seguidamente, vaya a “Configuración de VersaMail para que funcione con otros proveedores” en la página 150:

   - Protocolo de correo: POP o IMAP
   - Nombres de servidores de correo entrante y saliente como, por ejemplo, mail.myisp.com
   - Números de puertos del servidor de correo entrante y saliente, como 110 (POP entrante), 143 (IMAP entrante) o 25 (POP o IMAP saliente)
   - Valores de seguridad (si es necesario): APOP, ESMTP y SSL

NOTA El protocolo, el servidor y la configuración de seguridad adecuados son necesarios para que Versamail pueda enviar y recibir correos electrónicos de su cuenta. El proveedor de correo electrónico puede proporcionarle fácilmente dichos valores. Es posible que encuentre la información sobre la configuración de la cuenta en el sitio Web del proveedor de correo electrónico.

Configuración de VersaMail para que funcione con los proveedores habituales

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Correo electrónico .

   NOTA La primera vez que configure VersaMail, se le preguntará si desea continuar con la configuración de la cuenta después de abrir la aplicación. Seleccione Continuar y vaya al paso 3.

2. Abra los menús , seleccione Cuentas, Configuración de cuenta, y, a continuación, Nueva.

3. Escriba un nombre descriptivo en el campo Cuenta como, por ejemplo, Correo electrónico del trabajo.

4. Seleccione la lista de selección Serv. correo y, a continuación, seleccione el proveedor de correo electrónico como, por ejemplo, Earthlink. Seleccione Siguiente.

5. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico. El nombre de usuario aparece antes del símbolo @ de la dirección de correo electrónico.

6. Seleccione la casilla Contraseña, introduzca la contraseña de la cuenta de correo electrónico, seleccione OK y, a continuación Siguiente.

7. Seleccione Siguiente y, a continuación, Hecho.

Configuración de VersaMail para que funcione con otros proveedores

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Correo electrónico.

   NOTA La primera vez que configure VersaMail, se le preguntará si desea continuar con la configuración de la cuenta después de abrir la aplicación. Seleccione Continuar y vaya al paso 3.

2. Abra los menús, seleccione Cuentas, Configuración de cuenta, y, a continuación, Nueva.

3. Escriba un nombre descriptivo en el campo Cuenta como, por ejemplo, Correo electrónico del trabajo.
4. Seleccione la lista de selección Serv. correo y, a continuación, seleccione Otro.
5. Elija la lista de selección Protocolo y, a continuación, seleccione POP o IMAP (según la información recibida del administrador del sistema o ISP). Seleccione Siguiente.
6. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico. El nombre de usuario aparece antes del símbolo @ de la dirección de correo electrónico.
7. Seleccione la casilla Contraseña, introduzca la contraseña de la cuenta de correo electrónico, seleccione OK y, a continuación Siguiente.
8. Introduzca la dirección de correo electrónico y los nombres de los servidores de correo entrante y saliente antes de seleccionar Siguiente.
9. Si el administrador del sistema o ISP proporcionan los números de puerto o los valores de seguridad, seleccione Avanzada e introduzca esos valores.
10. Seleccione Hecho.

USO DE OTRAS FUNCIONES INALÁMBRICAS

MENSAJERÍA

Se puede utilizar la aplicación Mensajería para intercambiar breves mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con otros dispositivos y direcciones de correo electrónico que admitan este sistema de mensajería. Antes de utilizar el teléfono Smartphone para enviar o recibir mensajes, consulte su plan de servicio para obtener información sobre los precios y la disponibilidad de los servicios de mensajería.

NOTA Compruebe que el teléfono está encendido (consulte "Encendido y apagado del teléfono" en la página 116).

Creación y envío de un mensaje de texto

1. Presione Mensajería.
2. Seleccione Nuevo.
3. Seleccione el campo A para especificar una dirección para el mensaje:
   - Pulse Centro. Si aparece el nombre del destinatario en la lista de direcciones recientes, selecciónelo.
   - Si el destinatario se encuentra en la lista Contactos, introduzca la inicial del nombre y apellido (sin espacios) y, a continuación, seleccione el número de teléfono o la dirección de correo electrónico, en función de dónde desee enviar el mensaje.

- Si el destinatario no se encuentra en la lista de direcciones recientes o en la lista de Contactos, introduzca el número de móvil, la dirección de correo electrónico o un alias de Verizon Wireless.

4. Introduzca su mensaje, o bien seleccione Texto rápido para insertar frases predefinidas. Si desea insertar emoticones, seleccione .
5. (Opcional) Abra los menús y, a continuación, seleccione Alta prioridad en el menú Redactar para marcar los mensajes como urgentes.
6. Seleccione Enviar.

NOTA Si aparecen números cuando deberían aparecer letras (o al contrario), debe activar el bloqueo de opción pulsando Opción dos veces o desactivarlo pulsando Opción una vez.

Creación y envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia se componen de fotos, vídeos, texto y sonidos presentados en una o varias diapositivas. Puede incluir cualquiera de los siguientes elementos:

Elemento	Tipos de archivo compatibles
Imágenes	JPEG, GIF, BMP
Vídeos	MPEG4, 3GP2
Tonos de timbre	MIDI
Clips de sonido	WAV, QCELP

1. Presione Mensajería .
2. Seleccione Nuevo.
3. Seleccione Agregar medio.
4. Seleccione el campo A para dirigir el mensaje hasta un máximo de 25 direcciones:
   - Pulse Centro . Si aparece el nombre del destinatario en la lista de direcciones recientes, selecciónelo.
   - Si el destinatario se encuentra en la lista Contactos, introduzca la inicial del nombre y apellido (sin espacios) y, a continuación, seleccione el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
   - Si el destinatario no se encuentra en la lista de direcciones recientes o en la lista de Contactos, introduzca el número de móvil, la dirección de correo electrónico o un alias.
   - Si desea cargar una imagen o un vídeo en la cuenta de PIX Place de Verizon Wireless, pulse Centro y, a continuación, seleccione PixPlace.
5. Introduzca un asunto.
6. (Opcional) Seleccione el marcador de imágenes y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Adjuntar imagen:** inserte una o más fotos o vídeos desde el teléfono Smartphone o una tarjeta de expansión.

- **Tomar nueva foto:** tome una fotografía con la cámara incorporada y agréguela al mensaje (sólo para la versión con cámara).
- **Grabar nuevo vídeo:** tome un vídeo con la cámara incorporada y agréguelo al mensaje (sólo para la versión con cámara).

7. (Opcional) Seleccione Sonido y, a continuación, una de las siguientes opciones:
   - **Grabar nuevo:** grabe un clip de sonido de hasta 1 minuto.
   - **Adjuntar nota de voz:** seleccione una nota de voz grabada en la aplicación Notas de voz.
   - **Adjuntar tono:** seleccione un tono.
8. Introduzca un mensaje de texto o título.
9. Seleccione Agregar diapositiva si desea insertar diapositivas adicionales.
10. (Opcional) Seleccione Vista previa para ver el mensaje tal como lo verá el destinatario.
11. Seleccione Enviar.

Recepción de mensajes

Si su teléfono está encendido y en un área de cobertura inalámbrica, recibirá automáticamente los mensajes de texto que le envíen. Para los mensajes multimedia, puede configurar el teléfono Smartphone de forma que descargue automáticamente los mensajes nuevos o le avise cuando haya un mensaje listo para descargarse; para obtener información detallada, consulte la Guía del usuario.

La alerta de nuevo mensaje puede incluir cualquiera de los siguientes botones:

- **OK:** descarta la alerta y pone el mensaje en la carpeta Entrada.
- **Resp.:** abre la vista de chat, donde puede responder con un mensaje de texto. Para enviar una respuesta MMS, seleccione Agregar en la vista de chat.
- **Dev. llam.:** marca el número de teléfono del remitente.
- **Ir a msj:** abre el mensaje para que pueda ver el contenido.
- **Eliminar:** mueve el mensaje de la carpeta Entrada a la carpeta de elementos eliminados.

NOTA Puede enviar y recibir mensajes de texto incluso mientras atiende una llamada. Esto resulta aún más sencillo cuando se emplea el auricular de manos libres o el altavoz.

Visualización o reproducción de un mensaje multimedia

1. Presione Mensajería.
2. Seleccione el mensaje que desee ver.
3. Si hay sonidos o varias diapositivas, la reproducción se iniciará inmediatamente.
4. Realice una de las siguientes acciones:
   - Utilice los controles en pantalla para desplazarse a las demás diapositivas y mensajes.
   - Para reproducir un sonido, seleccione el icono Sonido.

- Para guardar el sonido, abra los menús y seleccione Guardar sonido en el menú Mensaje.
- Para guardar una imagen, abra los menús y seleccione Guardar imagen en el menú Mensaje. Para acceder más tarde a las fotos guardadas vaya a Aplicaciones y seleccione Multimedia (Fotos y vídeos).
- Para guardar una entrada de contacto o de calendario, selecciónela. Para acceder más tarde a las entradas guardadas vaya a Aplicaciones y seleccione Calendario o Contactos (dependiendo del tipo de entrada que haya guardado).
- Para seleccionar el texto, coloque el cursor en el área de texto y pulse Centro.
- Para detener la reproducción de un mensaje, pulse el botón Reproducir/Detener.
- Para ver los detalles del mensaje, abra los menús y seleccione Detalles de mensaje en el menú Mensaje.

5. Seleccione OK.

Chat con Mensajería

Si intercambia más de un mensaje con un solo contacto, los mensajes que intercambie con esta persona se agrupan en una sesión de chat. Cuando selecciona una sesión de chat de la lista de mensajes, la parte superior de la vista de chat muestra todos los mensajes que ha intercambiado con este contacto, mientras que en la parte inferior se proporciona un área de introducción de texto.

Puede mantener varios chats al mismo tiempo y cambiar fácilmente entre uno y otro mediante la lista de selección que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

1. Presione Mensajería.
2. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Iniciar nuevo chat:** seleccione un mensaje y respóndalo.
   - **Continuar un chat existente:** seleccione un mensaje con el icono de chat.
3. Introduzca su mensaje.
4. Seleccione Enviar.

EXPLORADOR WEB

El explorador Web del teléfono Smartphone Treo proporciona acceso fácil y rápido a las páginas Web. Puede ver la mayoría de los sitios que utiliza en su equipo, incluidos aquellos que presentan características avanzadas y de seguridad, como JavaScript y marcos. Para explorar la Web, es necesario activar los servicios de Verizon Wireless.

Visualización de una página Web

1. Compruebe que el teléfono está encendido (consulte “Encendido y apagado del teléfono” en la página 116).
2. Pulse el botón Teléfono y compruebe que los servicios de datos están disponibles. Debería ver el icono de acceso nacional 1x o de acceso a banda ancha EU en la barra de título.

Si no ve un icono de acceso nacional o de acceso a banda ancha, los servicios de datos no están disponibles en la ubicación actual y no se puede conectar a Internet.

3. Vaya a Aplicaciones y seleccione Web.
4. Introduzca la dirección de una página Web (URL) en la barra de direcciones y seleccione Ir. Si va a una página Web segura, aparecerá el icono de bloqueo en la barra de direcciones.
5. Realice una de las siguientes acciones para navegar por dicha página:
   - **Visualice una página en un formato de diseño ancho** (como en su equipo): abra los menús, seleccione Opciones y, a continuación, seleccione el modo Página ancha.
   - **Desplácese por la página:** en el modo optimizado (formato predeterminado optimizado para la pantalla del teléfono Smartphone), presione Arriba ▲ o Abajo ▼. En el modo Página ancha, presione Arriba ▲, Abajo ▼, Izquierda ◀ o Derecha ▶ para desplazarse en todas las direcciones.
   - **Siga un enlace a otra página Web:** en el modo optimizado, resalte el enlace pulsando Izquierda ◀ o Derecha ▶ y, a continuación, Centro para ir a la página seleccionada. En el Modo página ancha, utilice el lápiz óptico para seleccionar un enlace.
   - **Envíe un formulario:** introduzca la información y, a continuación, seleccione el botón en pantalla para enviar el formulario. Si el formulario no tiene un botón en pantalla, pulse Retorno.

6. Utilice el navegador de cinco direcciones para acceder a cualquiera de los siguientes iconos en la barra de título:

Permite ir a la página principal.

Abre un cuadro de diálogo donde se puede introducir una dirección Web a la que se desea ir o ver una lista de páginas Web vistas recientemente.

Va a la página Web anterior.

Va a la siguiente página Web.

Actualiza la página con el contenido más actual de Internet.

Abre una lista donde se puede seleccionar Modo rápido (sin imágenes ni hojas de estilo) o Modo Normal (con imágenes y hojas de estilo).

NOTA Para pasar rápidamente a la barra de título desde cualquier parte de una página Web, pulse Espacio para pasar a la barra de direcciones y, a continuación, pulse Arriba en el navegador de cinco direcciones.

Creación de un marcador

Con los marcadores se puede acceder de forma instantánea a una página Web sin necesidad de escribir la dirección correspondiente cada vez. El explorador Web puede almacenar hasta 100 marcadores o páginas guardadas, lo que permite abrir rápidamente las páginas Web favoritas. Tenga en cuenta que los marcadores no son lo mismo que los favoritos (consulte “Definición de los botones favoritos” en la página 130).

1. Vaya a la página que desea marcar.
2. Abra los menús (☰).
3. Seleccione Agregar marcador en el menú Página.
4. (Opcional) Cambie los registros de los campos Nombre y Descripción.
5. Seleccione OK dos veces seguidas.

Descarga de archivos de una página Web

El explorador Web permite descargar archivos que reconoce una de las aplicaciones del teléfono Smartphone. Al descargar un archivo, puede abrirlo en la aplicación que lo reconoce. Puede descargar los archivos en formatos comunes.

Elemento	Tipos de archivo compatibles
Imágenes	JPEG, WBMP, GIF, GIF animados
Vídeos	MP4, 3G2, ASF, WMV

Elemento	Tipos de archivo compatibles
Tonos de timbre	MIDI, AAC
Música	MP3, WMA

1. Vaya a la página que contiene el enlace al archivo que desea descargar.
2. Pulse Izquierda ◀ o Derecha ▶ para resaltar el enlace al archivo y, a continuación, pulse Centro ⊙.
3. Si se le indica, seleccione lo que desea hacer con el archivo: Reproducir, Guardar en dispositivo o Guardar en la tarjeta.
4. Seleccione Sí.

Transmisión de archivos de una página Web

El explorador Web permite transmitir archivos que reconoce una de las aplicaciones del teléfono Smartphone. Por ejemplo, puede optar por reproducir archivos de música y vídeo en formatos comunes (MP3, WMA, WMV).

1. Cuando el explorador Web reconoce contenido de transmisión en una página Web, muestra el icono Reproducir Reproducir. Para ver o escuchar el contenido de transmisión, seleccione Reproducir Reproducir.

2. Una vez que se inicia la transmisión, la reproducción empieza automáticamente. Utilice los siguientes controles para ver o escuchar:
   - Seleccione para volver a la página Web que contiene el contenido de transmisión.
   - Seleccione o pulse Centro para hacer una pausa en la reproducción.
   - Seleccione o pulse Centro para reanudar la reproducción después de la pausa.
   - Pasados unos segundos desde el inicio de la reproducción, la barra de herramientas se oculta y se puede ver el contenido en pantalla completa. Pulse Arriba o Abajo para mostrar la barra de herramientas; pulse Arriba o Abajo para ocultar la barra de herramientas de nuevo.
   - Pulse el botón Volumen en el lateral del teléfono Smartphone para ajustar el volumen.

CONEXIONES CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH®

Con la tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada en el teléfono Smartphone, puede conectarse a diferentes dispositivos con Bluetooth como, por ejemplo, un auricular, un kit para coche, una impresora o un receptor GPS, así como a otros teléfonos Smartphone y computadoras de mano con dicha tecnología.

Puede crear una lista de dispositivos Bluetooth de confianza para establecer comunicación con su teléfono Smartphone Treo. Al establecer comunicación con dispositivos de confianza, el teléfono Smartphone Treo omite el proceso de detección y crea un enlace seguro, siempre que el dispositivo esté dentro del alcance. El radio de alcance Bluetooth es de hasta 10 metros aproximadamente en condiciones ambientales óptimas. El rendimiento y el radio de alcance se pueden ver reducidos debido a obstáculos físicos, radiointerferencias de equipos electrónicos cercanos y otros factores.

Al configurar el auricular (consulte “Conexión a un auricular o un kit para coche Bluetooth” en la página 132), éste se añade automáticamente a la lista de dispositivos de confianza. Siga los pasos que se describen en esta sección para añadir otros dispositivos a la lista de dispositivos de confianza, como la computadora de mano de un amigo.

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Bluetooth .
2. Seleccione Act.
3. Si todavía no lo ha hecho, introduzca un nombre de dispositivo para el teléfono Smartphone. Éste es el nombre que aparecerá en la pantalla del otro dispositivo Bluetooth cuando se conecte a su teléfono Smartphone.
4. Seleccione Config. dispos.
5. Seleccione Dispositivos de confianza.
6. Seleccione Agregar disp. Aparecerá el icono Detección, que indica que el proceso de detección está activo.
7. Seleccione la lista de selección Mostrar y seleccione Dispositivos cercanos.
8. Si el dispositivo que desea agregar no aparece en la lista de resultados de la detección, asegúrese de que es detectable (consulte la documentación del dispositivo) y, a continuación, seleccione Buscar más en el teléfono Smartphone para volver a buscar.

Configurar dispositivos
Configuración manos libres
Configurar auriculares o kit de coche Bluetooth para el Treo.
Configuración de HotSync
Configurar Bluetooth HotSync entre el Treo y el PC.
Hecho
Dispositivos de confianza

9. Introduzca la misma clave en el teléfono Smartphone y en el dispositivo Bluetooth y seleccione OK.

[!] IMPORTANTE **Algunos dispositivos Bluetooth, como los auriculares y receptores GPS, pueden tener una clave incorporada; mientras que otros le muestran una pantalla donde debe introducirla. Se recomienda, siempre que sea posible, utilizar una clave de 16 dígitos para aumentar la seguridad del teléfono Smartphone. Cuanto más larga sea la clave, más difícil será de descifrar. Si el dispositivo Bluetooth tiene una clave incorporada, consulte la documentación del dispositivo para obtener información sobre la misma.**

10. Seleccione Hecho.

REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MULTIMEDIA

CÁMARA Y VIDEOCÁMARA

El teléfono Smartphone Treo™ 700p incluye una cámara incorporada, fácil de utilizar de 1,3 megapíxeles con un zoom digital 2x (sólo para la versión con cámara). Puede utilizar la cámara para tomar fotografías y grabar vídeos y enviarlos a sus amigos y familiares. Si el teléfono Smartphone no dispone de cámara integrada, puede recibir y ver fotografías y vídeos, enviarlos a otras personas como archivos adjuntos de correo electrónico o mensajes multimedia (MMS) y utilizar fotografías para personalizar el teléfono Smartphone (como papel tapiz o imagen para el ID de llamada; consulte “Agregar un contacto” en la página 176 para obtener más información).

Cómo tomar una foto

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Cámara.
2. De manera predeterminada, la aplicación Cámara almacena las fotografías que se toman en el álbum Palm del teléfono Smartphone. Si se ha insertado una tarjeta de expansión en la ranura del teléfono Smartphone, la aplicación Cámara crea un álbum Palm en la tarjeta y almacena las fotografías ahí. Para almacenar la fotografía en una ubicación distinta, seleccione la lista de selección Álbum en la esquina inferior derecha de la pantalla y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:

- **<Nombre del álbum>:** almacena la fotografía en el álbum seleccionado. La ubicación de almacenamiento depende de la ubicación del álbum (el teléfono Smartphone o la tarjeta de expansión).
- **Álbumes nuevos:** abre un cuadro de diálogo en el que se puede introducir el nombre de un álbum y seleccionar la ubicación de almacenamiento (el teléfono Smartphone o la tarjeta de expansión).

3. (Opcional) Ajuste la configuración del zoom pulsando Arriba ▲ para seleccionar 2x o Abajo ▼ para seleccionar 1x.
4. Enfoque hacia lo que desea fotografiar con el objetivo situado en la parte posterior del teléfono Smartphone.
5. Pulse Centro (⊕) para tomar la fotografía.
6. Seleccione una de las siguientes opciones:

Permite guardar la fotografía en la ubicación que ha seleccionado en el paso 2.

Permite eliminar la fotografía.

Permite abrir un mensaje MMS para que pueda enviar la fotografía a un número de teléfono o a una dirección de correo electrónico que admita mensajes con imágenes.

Permite agregar una leyenda con voz.

Grabación de un vídeo

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Videocámara.
2. De manera predeterminada, la aplicación Videocámara almacena los vídeos que se graban en el álbum Palm del teléfono Smartphone. Si se ha insertado una tarjeta de expansión en la ranura del teléfono Smartphone, la aplicación Videocámara crea un álbum Palm en la tarjeta y almacena los vídeos ahí. Para almacenar el vídeo en una ubicación distinta, seleccione la lista de selección Álbum en la esquina inferior derecha de la pantalla y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
   - **<Nombre del álbum>:** almacena el vídeo en el álbum seleccionado. La ubicación de almacenamiento depende de la ubicación del álbum (el teléfono Smartphone o la tarjeta de expansión).
   - **Álbumes nuevos:** abre un cuadro de diálogo en el que se puede introducir el nombre de un álbum y seleccionar la ubicación de almacenamiento (el teléfono Smartphone o la tarjeta de expansión).
3. Ajuste la posición del teléfono Smartphone hasta que vea lo que desea grabar en la pantalla.
4. Presione Centro para comenzar la grabación.
5. Cuando termine de grabar, pulse Centro de nuevo para detener la grabación.

6. Seleccione una de las siguientes opciones:

Permite reproducir el vídeo para que pueda verlo.

Permite guardar el vídeo en la ubicación que ha seleccionado en el paso 2.

Permite eliminar el vídeo.

Permite abrir un mensaje MMS para que pueda enviar el vídeo a un número de teléfono o a una dirección de correo electrónico que admita mensajes con vídeo.

Abre un cuadro de diálogo en el que puede ajustar el volumen durante la reproducción.

NOTA La pantalla de grabación de vídeo muestra el tiempo restante aproximado de grabación de acuerdo con el espacio disponible en el teléfono Smartphone o en la tarjeta de expansión. El tiempo de grabación real puede variar dependiendo de lo rápido que se esté moviendo, de los colores que esté grabando, etc.

MULTIMEDIA (FOTOS Y VÍDEOS)

Visualización de una fotografía

Además de ver las fotografías que se toman con la cámara incorporada, puede ver fotografías tomadas en diversas cámaras digitales populares o descargadas de Internet. El teléfono Smartphone admite los formatos de imagen JPG, TIF, BMP y GIF.

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Multimedia (Fotos y vídeos) .
2. Seleccione el álbum que contiene la fotografía que desea ver.

3. Seleccione la fotografía que desee ver.
4. Pulse Derecha ▶ o Izquierda ◀ para desplazarse al siguiente elemento del álbum.
5. Si la fotografía tiene una leyenda con voz, seleccione para escucharla.
6. Toque en la fotografía o pulse Centro para volver a la vista Miniatura.

Visualización de un vídeo

Además de ver los vídeos que se graban con la cámara incorporada, puede ver vídeos grabados en varias cámaras digitales populares. El teléfono Smartphone admite los tipos de archivo de vídeo 3GP, 3G2 (con vídeo MPEG-4, audio QCELP y tipo de archivo .3g2), MP4, MPG, M4V, ASF (con MPEG-4 y audio IMA-ADPCM) y AVI (con vídeo MJPEG y audio PCM).

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Multimedia (Fotos y vídeos) .
2. Seleccione el álbum que contiene el vídeo que desea ver.
3. Seleccione el vídeo que desea ver.
4. Mantenga pulsada la tecla Derecha ▶ o Izquierda ◀ para desplazarse por el vídeo actual o pulse Derecha ▶ o Izquierda ◀ para desplazarse al siguiente elemento del álbum.
5. Toque en el vídeo o pulse Centro para volver a la vista Miniatura.

Cómo enviar fotografías y vídeos

Es posible enviar fotografías o vídeos a otros dispositivos o a una dirección de correo electrónico.

1. En la lista Álbum, seleccione el álbum que contenga los elementos que desee enviar.

2. Toque en en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Seleccione las fotografías o vídeos que desee enviar, o bien elija Seleccionar todo para enviar el álbum completo. (Junto a los elementos seleccionados aparecerá un signo +).
4. Seleccione Compartir.
5. Introduzca el texto que desee añadir al mensaje.
6. Indique la dirección y envíe el mensaje. (Consulte “Creación y envío de un mensaje multimedia” en la página 152, si desea obtener información detallada.)

Cómo guardar una foto como papel tapiz

Puede seleccionar una fotografía como papel tapiz para la vista Principal en la aplicación Teléfono.

1. Abra la fotografía que desee guardar como papel tapiz.
2. Abra los menús .
3. Seleccione Opciones y, a continuación, seleccione Guardar como papel tapiz.
4. Seleccione Sí para confirmar o No para rechazar.

POCKET TUNES™

Puede escuchar música a través del altavoz de la parte posterior del teléfono Smartphone o por medio de los auriculares estéreo (se necesita un adaptador para auriculares estéreo o unos auriculares estéreo de 2,5 mm que se venden por separado). Para escuchar música en el teléfono Smartphone, debe convertir los archivos de música al formato MP3 con el Reproductor de Windows Media (equipos Windows) o iTunes (equipos Mac) y, a continuación, transferir los archivos de música al teléfono Smartphone o a una tarjeta de expansión. Después de transferir los archivos de música, puede reproducirlos con la aplicación Pocket Tunes del teléfono Smartphone.

[!] IMPORTANTE Si va a transferir archivos desde un equipo Mac, necesita una tarjeta de expansión (se vende por separado) para escuchar música en el teléfono Smartphone. No es posible transferir archivos MP3 directamente desde Mac al teléfono Smartphone.

Configuración del Reproductor de Windows Media para MP3

1. Conecte el teléfono Smartphone al equipo con el cable de sincronización.
2. Vaya a Aplicaciones y seleccione pTunes.
3. En el equipo, abra el Reproductor de Windows Media y, a continuación, haga clic en el icono de pantalla completa de la esquina superior derecha para maximizar la ventana.
4. Haga clic en Herramientas y, a continuación, en Opciones.
5. Haga clic en la ficha Copiar música desde CD y, a continuación, en la lista de selección Formato y, a continuación, seleccione mp3. Haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Herramientas y, a continuación, en Opciones.

7. Haga clic en la ficha Dispositivos, seleccione Palm en la lista Dispositivos y, a continuación, haga clic en Propiedades.

Seleccionar el teléfono Smartphone

Haga clic en Propiedades

8. Haga clic en la ficha Calidad, desactive la casilla Convertir archivos según lo precise este dispositivo (recomendado). Haga clic en Aplicar.

Propiedades de la computadora de mano de Palm (Wa...
Sincronizar
Calidad
Configurar el nivel de calidad de la música, los vídeos y los programas de TV en este dispositivo.
Convertir archivos según lo precise este dispositivo (recomendado)
Nivel de calidad de la música
Nivel de calidad de vídeo/TV
Aceptar
Cancelar
Aplicar
Ayuda

Desactivar la casilla

9. Haga clic en Aceptar, y a continuación, vuelva a hacer clic en Aceptar.

Configuración de iTunes para MP3

En equipos Mac, utilice iTunes (incluido con OS X) para convertir música de un CD a formato MP3. Para obtener más información sobre el software iTunes, consulte la documentación que acompaña al Mac.

1. En el equipo Mac, abra iTunes.
2. Seleccione Preferencias.
3. Haga clic en el botón Avanzado en la parte superior de la ventana y, a continuación, haga clic en Importación.
4. Haga clic en el menú Importar usando y seleccione Codificador MP3.
5. (Opcional) Haga clic en el menú desplegable Ajuste y seleccione Calidad buena.

Transferencia de archivos MP3 desde el equipo

Si los archivos MP3 ya se encuentran en el disco duro del equipo, tendrá que transferirlos al teléfono Smartphone para poder escucharlos en el teléfono Smartphone.

[!] IMPORTANTE Debe sincronizar el teléfono Smartphone con el equipo al menos una vez antes de poder transferir archivos MP3 desde el equipo.

1. Conecte el teléfono Smartphone al equipo con el cable de sincronización.
2. En el teléfono Smartphone, vaya a Aplicaciones y seleccione pTunes.
3. Si utiliza un equipo Mac, inserte una tarjeta de expansión en el teléfono Smartphone. Este paso es opcional si utiliza un equipo Windows.

4. Realice una de las siguientes acciones:

   - **Windows:** abra el Reproductor de Windows Media en el equipo. Seleccione la ficha Sincronizar y, a continuación, seleccione Computadora de mano Palm de la lista desplegable. Seleccione Iniciar sincronización. Los archivos se transfieren al teléfono Smartphone.
   - **Mac:** arrastre y suelte los archivos MP3 en el droplet Enviar a la computadora de mano de la carpeta Palm. Seleccione el nombre del dispositivo, el nombre del archivo y el destino (tarjeta). Haga clic en Aceptar. Sincronice el teléfono Smartphone con el equipo. Tenga paciencia, la transferencia de música a una tarjeta de expansión puede tardar algunos minutos.

Escuchar música en el teléfono Smartphone

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione pTunes.
2. Realice una de las siguientes acciones:
   - Para realizar una pausa o reanudar la reproducción de la canción actual, seleccione Reproducir.
   - Para reproducir la canción siguiente, seleccione Canción siguiente.
   - Para reproducir la canción anterior, seleccione Canción anterior.
   - Para reproducir una canción diferente, seleccione Elegir canción y seleccione una de la lista.
   - Para ajustar el volumen durante la reproducción, pulse el botón Volumen en el lateral del teléfono Smartphone.
   - Para realizar una pausa en la reproducción, seleccione Pausa.

NOTA Además, puede pulsar Espacio para hacer una pausa y reanudar la reproducción, y usar el navegador de cinco direcciones para desplazarse entre las canciones o detener y reanudar la reproducción.

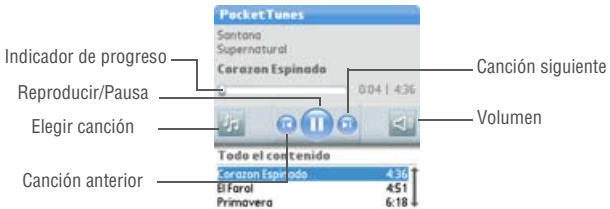

NOTA Si recibe una llamada mientras escucha música, podrá contestar una llamada y la música se parará automáticamente. Cuando finalice la llamada, la música se seguirá reproduciendo.

MANTENIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

Esta sección ofrece una introducción a algunas de las aplicaciones que puede utilizar para organizarse. Para obtener información sobre el resto de las aplicaciones de organización del teléfono Smartphone, como Memos, consulte la Guía del usuario.

CONTACTOS

Agregar un contacto

NOTA Si tiene que introducir más de un contacto, resulta más eficaz usar el software Palm® Desktop o Microsoft Outlook en el equipo y, a continuación, sincronizar el teléfono Smartphone Treo™ 700P con el equipo. Para obtener más información, consulte "Sincronización de la información: conceptos básicos" en la página 104.

1. Pulse el botón Teléfono.
2. Seleccione el botón favorito Contactos.
3. Seleccione Nuevo contacto.
4. Utilice el navegador de cinco direcciones para desplazarse por los campos mientras introduce información.
5. (Opcional) Realice una de las siguientes acciones:
   - **Agregar una fotografía de ID de llamada:** seleccione la casilla Imagen y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
     - Seleccione Cámara para tomar una fotografía y agregarla al contacto en cuestión cuando guarde la fotografía.
     - Seleccione Fotografías para agregar una imagen existente al contacto en cuestión.

- **Agregar un tono de llamada a un ID de llamada:** elija la lista de selección Tono y seleccione un tono de la lista para asignar a las llamadas entrantes del contacto un tono específico.
- **Coloque la entrada en una categoría o márquela como confidencial:** seleccione Detalles. (Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.)
- **Agregue una nota a una entrada:** seleccione Nota.
- **Para mostrar campos adicionales para este contacto:** seleccione Más.

6. Una vez introducida toda la información, seleccione Hecho.

Visualización o cambio de la información del contacto

1. En la lista Contactos, comience a introducir uno de los siguientes datos para el contacto que desea ver o editar:
   - Nombre (JUA para Juan)
   - Apellido (ROD para Rodríguez)
   - Inicial del nombre y apellido (JRO para Juan Rodríguez)
2. Seleccione el nombre de la entrada que desea abrir.
3. Seleccione Editar.
4. Realice los cambios necesarios en la entrada y, a continuación, seleccione Hecho.

Definición de una tarjeta

1. Cree un contacto nuevo e introduzca la información de su propia tarjeta.
2. Abra la entrada del contacto que contiene la información de su tarjeta.
3. Abra los menús.
4. Seleccione Tarjeta del menú Registro y, a continuación, seleccione OK.

NOTA Una vez que ha definido la tarjeta, puede transmitirla a otro dispositivo Palm OS®. En cualquier vista Teléfono o en la aplicación Contactos, abra el menú Registro y seleccione Transmitir tarjeta.

CALENDARIO

Visualización del calendario

- Pulse Calendario varias veces para desplazarse por las distintas vistas:
  - **Vista de agenda:** muestra la programación diaria y cualquier elemento de la lista de Tareas que haya vencido o cuyo vencimiento esté previsto para hoy. Si queda espacio, la vista Agenda también muestra el programa para las próximas fechas que tengan citas planificadas.
  - **Vista Día:** muestra la programación prevista para cada día.
  - **Vista Semana:** muestra la programación para toda una semana. Los periodos de tiempo se basan en los valores definidos para la hora de inicio y de finalización en Preferencias de Calendario.
  - **Vista Mes:** muestra la programación para todo un mes.

- En la vista Calendario, abra el menú Opciones y seleccione Vista Año para visualizar el calendario para todo un año.

- En la vista Calendario (excepto en la vista de Agenda), utilice el navegador de cinco direcciones para ir a otro día, semana, mes o año (basándose en la vista actual).
- En la vista Calendario (excepto en la vista Agenda), seleccione Ir a y, a continuación, elija una fecha del calendario.

Creación de una cita

NOTA Si tiene que introducir más de una cita, resulta más eficaz usar el software Palm Desktop o Microsoft Outlook en el equipo y, a continuación, sincronizar los datos entre el teléfono Smartphone y el equipo. Para obtener más información, consulte "Sincronización de la información: conceptos básicos" en la página 104.

1. Pulse Calendario hasta que aparezca Vista Día.
2. Presione Izquierda ◀ o Derecha ▶ para seleccionar el día deseado.
3. Con el teclado, introduzca la hora y los minutos de inicio para la cita. Por ejemplo, introduzca 545 para las 5:45. (No olvide pulsar Opción antes de introducir los números.)
4. Seleccione la casilla Fin e introduzca la hora y los minutos de finalización de la cita.
5. (Opcional) Para asignar zonas horarias a las citas, seleccione la lista de selección Zona horaria y seleccione una ciudad en la zona horaria que desee.
6. Seleccione OK.

7. Introduzca una descripción de la cita.

NOTA Para asignar automáticamente zonas horarias a las citas, abra el menú Opciones, seleccione Preferencias y active la casilla Zonas horarias para nuevas citas. A todas las citas nuevas se les asigna la zona horaria local (las que ya están programadas no sufren variación alguna), y se puede cambiar la configuración de zona horaria de citas concretas.

Adición de una alarma a una cita

1. En Calendario, seleccione el evento.
2. Seleccione Detalles.
3. Active la casilla Alarma y seleccione el número de minutos, horas o días antes del evento que desee recibir la alarma.
4. Seleccione OK.

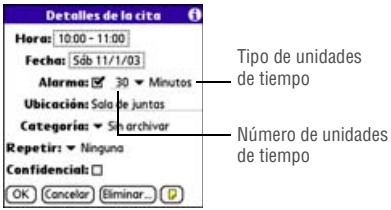

Programación de una cita repetitiva

1. Cree un evento y, a continuación, selecciónelo.
2. Seleccione Detalles.

3. Seleccione la lista de selección Repetir y elija un intervalo de repetición. Si el intervalo que necesita no aparece en la lista, seleccione Otro para definir un intervalo personalizado.

4. Seleccione OK.

Este icono indica una cita repetitiva.

TAREAS

Agregar una tarea

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Tareas.

2. Seleccione Nueva para crear una tarea nueva.

3. Introduzca una descripción de la tarea. El texto puede tener más de una línea.

4. (Opcional) Para introducir información detallada de una tarea, seleccione la descripción de la tarea y, a continuación, seleccione Detalles. Establezca cualquiera de las siguientes preferencias:

- **Prioridad:** seleccione el número de prioridad de esta tarea (1 es el más importante). Más adelante, puede reorganizar las tareas según su importancia.
- **Categoría:** asigne la tarea a una categoría específica.
- **Vencimiento:** seleccione la lista de selección de vencimiento y seleccione la fecha de vencimiento de la tarea.
- **Alarma:** establezca una alarma para esta tarea.
- **Repetir:** indique si la tarea se produce en intervalos regulares y con qué frecuencia se repite. Si marca una tarea repetitiva, la próxima repetición de ésta aparece de forma automática en la lista de tareas.
- **Confidencial:** active esta casilla para marcar esta tarea como confidencial. Para obtener información adicional, consulte la Guía del usuario.
- : seleccione este botón para introducir la información adicional que desea asociar a la tarea.

Cuando acabe de introducir información detallada, seleccione OK.

MANTENIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

DOCUMENTS TO GO® PROFESSIONAL Y LA APLICACIÓN DOCUMENTOS

Con la aplicación Documentos, puede llevar consigo información importante del trabajo. Puede llevar, crear, ver y editar archivos de Microsoft Word y Excel directamente en el teléfono Smartphone. También puede ver, llevar y administrar archivos PowerPoint y PDF. Por ejemplo, puede abrir archivos adjuntos de correo electrónico, archivos descargados con el explorador Web y archivos almacenados en una tarjeta de expansión (siempre y cuando los archivos estén en un formato compatible).

Si instala el software de escritorio Documents To Go (desde el CD de instalación del software de Palm), podrá utilizarlo para transferir archivos al teléfono Smartphone cuando realice la sincronización.

A continuación puede ver algunos ejemplos de lo que puede hacer con Documentos:

- Enviar y recibir archivos adjuntos de correo electrónico en formatos de archivo de Word, Excel, PowerPoint y Acrobat (DOC, XLS, PPT y PDF).
- Ver archivos de Word, Excel, PowerPoint y Acrobat (DOC, XLS, PPT y PDF).
- Crear o editar un documento compatible con Word o una hoja de cálculo compatible con Excel en el teléfono Smartphone y, a continuación, guardarlo en el formato nativo DOC o XLS.
- Crear una presentación PowerPoint en el equipo, utilizar la aplicación de escritorio Documents To Go para optimizar el archivo para el teléfono Smartphone y, posteriormente, sincronizar el archivo en el teléfono Smartphone. Ver o editar el archivo en el teléfono Smartphone y, a continuación, sincronizar de nuevo para transferir los cambios al archivo PowerPoint original del equipo.

NOTA La aplicación Documentos no admite algunas funciones de edición, como el uso de varios tamaños de fuente y la revisión ortográfica.

NOTAS DE VOZ

Notas de voz proporciona un lugar para grabar y reproducir notas y otra información importante directamente en el teléfono Smartphone.

Crear una nota de voz

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Notas de voz .
2. Pulse el botón lateral del teléfono Smartphone. Ponga el teléfono Smartphone frente a usted y empiece a hablar.
3. Cuando termine de grabar, vuelva a pulsar el botón lateral. La nota de voz se guardará automáticamente en el teléfono Smartphone.
4. (Opcional) Abra los menús , seleccione Cam nom not en el menú Notas de voz y, a continuación, introduzca un título para la nota.

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Y APLICACIONES

INSTALACIÓN DE APLICACIONES

El teléfono Smartphone Treo incluye varias aplicaciones integradas y listas para utilizar. También puede instalar aplicaciones adicionales, como software de negocios, juegos, etc. El CD de instalación del software de Palm incluye varias aplicaciones de software obsequio y también se pueden adquirir aplicaciones Palm OS® de otros fabricantes. Para obtener más información sobre las aplicaciones que puede añadir al teléfono Smartphone, vaya a **www.palm.com/mytreo700pVerizon**.

NOTA Las instrucciones de esta sección le brindan información sobre cómo instalar archivos PRC (aplicación de Palm OS) y PDB (base de datos de Palm OS) básicos en el teléfono Smartphone Treo. Algunos programas de Palm OS utilizan un instalador o asistente que guía al usuario a través de todo el proceso. Para obtener más información, consulte la documentación que se incluye con el software.

Instalación del software obsequio del CD

1. Inserte el CD de instalación del software de Palm en la unidad correspondiente del equipo.
2. Haga clic en Instalar software obsequio.
3. Haga clic en el nombre de la aplicación que desea instalar.
4. Haga clic en Instalar (en el lado derecho de la pantalla).
5. (Opcional) Repita los pasos 3 y 4 para instalar aplicaciones adicionales.
6. Sincronice el teléfono Smartphone con el equipo para instalar las aplicaciones en el teléfono Smartphone Treo.

Instalación de aplicaciones desde Internet

Puede utilizar el explorador Web del teléfono Smartphone para instalar archivos Palm OS (PRC o PDB) directamente de Internet. Cuando se descarga un archivo PRC o PDB, éste se instala automáticamente en el teléfono Smartphone. Si el archivo está comprimido (ZIP o SIT), tendrá que descargarlo al equipo y descomprimirlo antes de instalarlo en el teléfono Smartphone.

1. Abra el explorador Web (consulte "Visualización de una página Web" en la página 157).
2. Vaya a la página que contiene el vínculo a la aplicación que desea descargar.
3. Presione Izquierda ◀ o Derecha ▶ para resaltar el enlace al archivo y, a continuación, presione Centro ⊙ para iniciar el proceso de descarga.
4. Siga las instrucciones en pantalla para aceptar e instalar la aplicación.

Instalación de aplicaciones desde un equipo

NOTA Para instalar una aplicación desde el equipo al teléfono Smartphone Treo, necesita tener instalado el software Palm Desktop en el equipo (para obtener instrucciones, consulte la Guía del usuario).

1. **Windows:** arrastre y suelte los archivos en el icono Instalación rápida de Palm del escritorio de Windows.

   Mac: arrastre y coloque los archivos en el droplet Enviar a la computadora de mano de la carpeta Palm.
2. Seleccione el nombre del dispositivo en la lista Usuario y, a continuación, haga clic en OK.
3. Sincronice el teléfono Smartphone con el equipo para instalar las aplicaciones en el teléfono Smartphone Treo.

Obtención de ayuda para las aplicaciones de otros fabricantes

Si se presenta algún problema con una aplicación de otros fabricantes (como un mensaje de error), póngase en contacto con el creador o proveedor de la aplicación. Para obtener más información acerca de la solución de problemas generales relacionados con las aplicaciones de otros fabricantes, consulte la Guía del usuario.

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

El teléfono Smartphone Treo 700p está equipado con un puerto de infrarrojos (IR), que permite transmitir información a otro dispositivo Palm OS que disponga también de un puerto de infrarrojos. Este puerto se encuentra situado en la parte superior del teléfono Smartphone, entre la antena y el selector de timbre, detrás del pequeño protector oscuro.

Transmisión de una entrada

Puede transmitir una entrada o un elemento individual, como un contacto o una fotografía. También puede transmitir todas las entradas de la categoría seleccionada como, por ejemplo, todos los contactos de la categoría Negocios o Familia.

1. Seleccione el registro o categoría que desee transmitir. No se puede transmitir un elemento que tiene el icono de bloqueo al lado.
2. Abra los menús .
3. Seleccione Registro y, a continuación, una de las siguientes opciones:
   - **Transmitir:** envía un registro individual.
   - **Transmitir categoría:** envía todas las entradas de la categoría actual.

4. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Estado de la transmisión, oriente el puerto IR del teléfono Smartphone Treo directamente hacia el puerto IR del dispositivo receptor.
5. Espere hasta que este cuadro de diálogo indique que la transferencia ha finalizado para continuar utilizando el teléfono Smartphone.

NOTA Para obtener los mejores resultados, no debe haber obstáculos entre ambos dispositivos y éstos deben permanecer fijos. Si tiene problemas con la transmisión, reduzca la distancia y evite la luz directa del sol.

USO DE TARJETAS DE EXPANSIÓN

La ranura de la tarjeta de expansión del teléfono Smartphone Treo le permite añadir tarjetas SD y MultiMediaCard para ampliar la capacidad de almacenamiento del teléfono Smartphone. Por ejemplo, las tarjetas de expansión SD o MultiMediaCard pueden almacenar:

■ Fotos	■ Juegos	■ Archivos de Adobe Acrobat
■ Archivos de sonido MP3	■ Libros electrónicos	■ Aplicaciones
■ Archivos adjuntos de correo electrónico	■ Archivos de Microsoft Office	■ Bases de datos

El teléfono Smartphone Treo 700p también es compatible con tarjetas SDIO, que se pueden utilizar para agregar accesorios como, por ejemplo, un módulo de presentación, para el teléfono Smartphone.

Aunque las tarjetas de expansión se venden por separado, el teléfono Smartphone incluye una tarjeta ficticia y no funcional en la ranura de la tarjeta de expansión para evitar que entre el polvo y otros desechos.

Inserción y eliminación de tarjetas de expansión

1. Presione y libere la tarjeta ficticia.
2. Cuando note que la ranura de la tarjeta de expansión expulsa la tarjeta ficticia, extráigala.

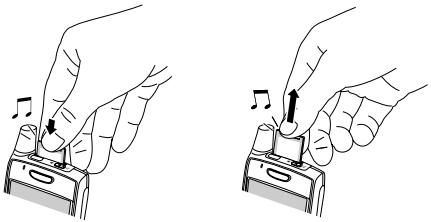

3. Sostenga el teléfono Smartphone con la pantalla y la etiqueta de la tarjeta de expansión hacia usted. La muesca de la tarjeta debería estar en la esquina inferior izquierda junto a la antena.
4. Inserte la tarjeta en la ranura hasta que note que la tarjeta se coloca en su sitio.

PERSONALIZACIÓN DEL TELÉFONO SMARTPHONE

AJUSTES DE SONIDO DEL SISTEMA

Silenciamiento de sonidos

Puede silenciar de inmediato todas las alertas, tonos de llamada, música y sonidos del sistema desplazando el selector de timbre a la posición Sonido desactivado. Esto no silencia el sonido durante una llamada telefónica.

1. Desplace el selector de timbre a la posición Sonido desactivado. El teléfono Smartphone vibra una vez para hacerle saber que ha desactivado los sonidos.
2. Para volver a escuchar los sonidos, desplace el selector de timbre a la posición Sonido activado. Los ajustes de sonido anteriores se restauran.

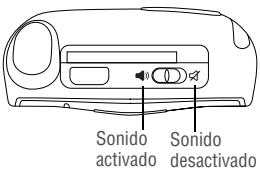

VALORES DE PRESENTACIÓN Y ASPECTO

Ajuste del brillo de la pantalla y el teclado

1. Pulse Opción y, a continuación, Retroiluminación.

2. Presione Izquierda ◀ y Derecha ▶ para ajustar el brillo.
3. Seleccione Hecho.

Cambio del tamaño del texto

Puede cambiar la fuente de pantalla de Calendario, Contactos, Memos, Mensajería, Tareas y Web. Los estilos de fuente pueden ser distintos en las distintas aplicaciones y algunas pueden ofrecer menos tipos.

1. Abra la aplicación en la que desea cambiar la fuente.
2. Abra los menús.
3. Seleccione Opciones y, a continuación, Fuente.

4. Seleccione un estilo de fuente. (En el explorador Web, seleccione la lista de selección Tamaño de fuente y elija Grande o Pequeño).



5. Seleccione OK.

AJUSTES DE LAS APLICACIONES

Reasignación de botones

En Preferencias de botones puede seleccionar qué aplicaciones están asociadas con los botones de acceso rápido y con el botón lateral del teléfono Smartphone Treo. Puede asignar una aplicación primaria y una secundaria a cada uno de los tres botones de acceso rápido que abren una aplicación.

NOTA Le recomendamos que conserve los valores de fábrica de las asignaciones de los botones primarios hasta que se familiarice con las funciones del teléfono Smartphone. Si cambia las asignaciones de los botones primarios, recuerde que las instrucciones que se encuentran en esta guía y en otras funciones de la ayuda se refieren a los ajustes originales de los botones.

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Pref. .
2. Seleccione Botones.
3. Seleccione la lista de selección junto al botón o la combinación Opción + Botón que desea cambiar y seleccione una aplicación.
4. Seleccione Hecho.

BLOQUEO DEL TELÉFONO SMARTPHONE Y DE LA INFORMACIÓN

NOTA Además de las funciones de bloqueo de este manual, también puede bloquear el teléfono, el teléfono Smartphone y entradas individuales. Para obtener información detallada, consulte la Guía del usuario.

Bloqueo del teclado

La función Bloquear teclado bloquea el teclado de modo que éste no responda si pulsa los botones del mismo por accidente o activa elementos de la pantalla mientras el teléfono Smartphone se encuentra en un bolsillo o en un bolso.

De manera predeterminada, el bloqueo del teclado se activa cuando la pantalla se apaga. Cada vez que active la pantalla, debe desactivar el bloqueo del teclado para desbloquear el teclado y así poder utilizar el teléfono Smartphone.

Para desactivar el bloqueo del teclado, siga los pasos siguientes:

1. Cuando la pantalla está apagada, pulse encendido/apagado para activarla.
2. Pulse Centro para desactivar el bloqueo del teclado.

Puede cambiar el tiempo que tarda el bloqueo del teclado en activarse o bien, puede desactivar esta función. Para cambiar la configuración del bloqueo del teclado, siga los pasos siguientes:

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Pref. .
2. Seleccione Bloq. teclado.
3. Seleccione la lista de selección Bloqueo automático y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
   - Seleccione el tiempo que desea que tarde el bloqueo del teclado en activarse**:** cuando se apaga, 5 segundos después de apagar o 30 segundos después de apagar.
   - Seleccione Desactivar para desactivar por completo la función de bloqueo del teclado hasta que la vuelva a activar.
4. Seleccione Hecho.

NOTA Si desactiva el bloqueo del teclado, puede volverlo a activar de forma manual pulsando Opción y el botón encendido/apagado cuando la pantalla está encendida. Si utiliza este método, el bloqueo de teclado sólo permanece activado hasta que pulse Centro para desactivarlo; no volverá a activarse. Para volver a activar el bloqueo de teclado, siga el procedimiento anterior y seleccione una de las opciones de tiempo de la lista de selección Bloqueo automático.

Bloqueo de la pantalla

Puede configurar el teléfono Smartphone para que bloquee de forma automática las funciones de la pantalla táctil en situaciones concretas.

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione Pref. .
2. Seleccione Bloq. teclado.
3. Marque una de las casillas siguientes:
   - **Recibir llamadas:** desactiva la pantalla cuando suena el teléfono. Debe utilizar el navegador de cinco direcciones para seleccionar los botones en pantalla Contestar e Ignorar, o bien pulsar Enviar para contestar a una llamada o encendido/apagado para ignorarla.
   - **Durante una llamada:** desactiva la pantalla una vez que se contesta a una llamada. Debe utilizar el navegador de cinco direcciones para seleccionar los botones en pantalla durante una llamada. Utilice esta configuración para evitar pulsar por accidente botones en pantalla mientras sujeta el teléfono Smartphone para hablar.
4. Seleccione Hecho.

OBTENER AYUDA

EFECTUAR UN RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO

Si el teléfono Smartphone no responde o si encuentra dificultades para llevar a cabo la sincronización con el equipo, el restablecimiento automático puede ser de utilidad. Toda su información se conserva cuando se realiza un restablecimiento automático.

1. Pulse el botón de liberación de la tapa de la batería y deslice la tapa hacia abajo para retirarla del dispositivo.
2. Utilice la punta del lápiz óptico para pulsar levemente el botón de restablecimiento de la parte posterior del teléfono Smartphone.

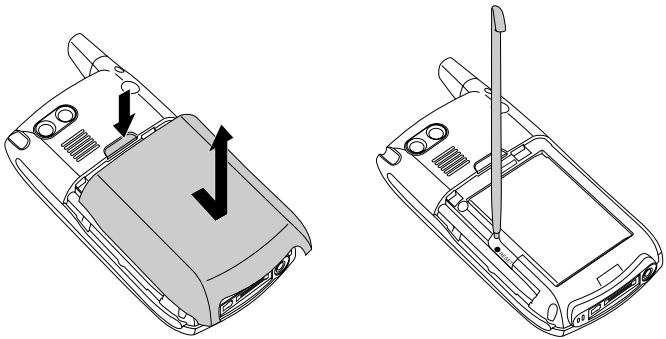

NOTA Si las señales del teléfono y Bluetooth estaban activadas antes del restablecimiento, estas señales se activarán automáticamente tras el mismo.

RECURSOS ADICIONALES

Para obtener una introducción rápida

- **Visita rápida:** la visita rápida proporciona información básica sobre muchas de las funciones del teléfono Smartphone Treo. Ya está instalada en el teléfono Smartphone y se puede abrir en cualquier momento. Acceda a Aplicaciones y, a continuación, seleccione Visita rápida.

Mientras utiliza el teléfono Smartphone Treo

- **Guía del usuario:** la Guía del usuario proporciona información completa sobre el uso del teléfono Smartphone, incluidas descripciones de las funciones avanzadas no incluidas en esta guía de referencia. Para acceder a la Guía del usuario en el equipo, haga clic en Inicio > Programas > Palm > Guía de usuario Treo 700p.

  También puede acceder a una copia de la guía directamente desde el teléfono Smartphone. Vaya a Aplicaciones y seleccione Mi Treo.

- **Guía de usuario interactiva:** le muestra paso a paso cómo manejar el teléfono Smartphone, configurar funciones (como el correo de voz y el correo electrónico) y realizar tareas frecuentes. Para ver esta guía, inserte el CD de bienvenida en la unidad de CD del equipo.

- **Sugerencias:** gran parte de las aplicaciones integradas incluyen sugerencias útiles para que pueda sacar el máximo partido al teléfono Smartphone. Para ver estas sugerencias, abra una aplicación, abra los menús, seleccione Opciones y después seleccione Sugerencias.
- **Información:** muchos cuadros de diálogo tienen un icono Sugerencias en la esquina superior derecha. Seleccione este icono para obtener más información sobre las tareas que se pueden realizar en el cuadro de diálogo.
- **Asistencia en línea de Palm:** para acceder a descargas e información sobre solución de problemas y asistencia técnica actualizada, vaya a **www.palm.com/us/support/treo700pVerizon**.

Información adicional

- **Libros:** se puede obtener un gran número de libros sobre los dispositivos Palm OS® a través de minoristas locales o en línea (busque en la sección relativa a equipos informáticos), o visite **www.palm.com/mytreo700pVerizon**.
- **Foros en línea:** consulte en línea los grupos de discusión de usuarios del Treo para intercambiar información y aprender acerca de aspectos que no encuentra en ningún otro lugar. Para obtener información detallada, visite **www.palm.com/us/support/treo700pVerizon**.
- **Servicio al cliente de Verizon Wireless:** si tiene alguna pregunta sobre su cuenta de telefonía móvil o las funciones, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Verizon Wireless en el 866-788-9387 o con el servicio al cliente y de facturación de Verizon Wireless en el 800-256-4646.

INFORMACIÓN REGULADORA

Declaración de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) Este equipo ha sido examinado y puede afirmarse que cumple con las limitaciones para periféricos de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo), el usuario debe intentar corregir las interferencias tomando una o más de las medidas que se exponen a continuación:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que está enchufado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento queda sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida una interferencia que pueda causar una operación no deseada.

SAR (del inglés RF Safety Exposure To Radio Frequency Energy, Exposición segura a energía de radiofrecuencia) Los dispositivos de transmisión de radio emiten energía de radiofrecuencia (RF) durante su funcionamiento. El cuerpo humano puede absorber esta energía de radiofrecuencia, que puede tener unos efectos potencialmente nocivos para la salud si se absorbe en niveles excesivos. La unidad de medida de la exposición humana a la energía de radiofrecuencia es la "tasa de absorción específica" (SAR, del inglés Specific Absorption Rate).

Las agencias Federal Communications Commission (FCC), Industrie Canada (IC) y otras agencias de todo el mundo han establecido límites que contienen un amplio margen de seguridad, ideado para garantizar la seguridad a todos los usuarios de este equipo.

Para certificar esta unidad para su comercialización en EE.UU., Canadá y Europa, un laboratorio de pruebas calificado ha comprobado que cumple con las normas de exposición a energía de radiofrecuencia.

Se ha medido la tasa SAR mientras la unidad realizaba transmisiones a la máxima energía de radiofrecuencia certificada. Sin embargo, durante el funcionamiento normal, la unidad realizará transmisiones a una energía muy inferior a la máxima. La energía de transmisión se controla automáticamente y, generalmente, se reduce a medida que el usuario se aproxima a una estación base de telefonía móvil. Esta reducción implica una exposición menor a la energía de radiofrecuencia y a un valor inferior de la tasa SAR.

Declaración de seguridad de radiofrecuencia de la FCC
Para cumplir las normas de seguridad respecto a la exposición a radiofrecuencia de la FCC, los usuarios DEBEN utilizar uno de los tipos de accesorios de protección corporal siguientes:

1. Accesorio de protección corporal de la marca Palm® para el que se ha comprobado el cumplimiento de la tasa SAR y que se ha diseñado para su utilización con este producto.
2. Accesorio que NO contiene piezas metálicas (cierres, broches, etc.) y proporciona AL MENOS 1,5 cm de separación entre el cuerpo del usuario y la unidad.

NO utilice el dispositivo de modo que se encuentre en contacto directo con el cuerpo (por ejemplo, sobre las piernas o en un bolsillo de la camisa). De lo contrario, probablemente se excederían los límites de seguridad en la exposición a radiofrecuencia establecidos por la FCC. Consulte la página **www.fcc.gov/oet/rfsafety/** para obtener más información acerca de la seguridad en la exposición a radiofrecuencia.

El teléfono Smartphone Treo™ 700p se puede utilizar con una tarjeta SDIO Wi-Fi®; sin embargo, el usuario debe asegurarse de que la tarjeta SDIO Wi-Fi ha sido aprobada por la FCC para su uso con el teléfono Smartphone Treo 700p. Para obtener una lista de tarjetas SDIO Wi-Fi aprobadas por la FCC para su uso con el teléfono Smartphone Treo 700p, vaya a **www.palm.com/us/support/Treo700pVerizon**.

Si utiliza una tarjeta SDIO Wi-Fi no aprobada para su uso con el teléfono Smartphone Treo 700p por la FCC, el usuario debe apagar el teléfono (radio CDMA) del teléfono Smartphone Treo 700p.

El uso de un transmisor inalámbrico SDIO que no haya sido aprobado junto con el teléfono (radio CDMA) no está autorizado por la FCC y puede exceder las pautas para la exposición a la radiofrecuencia establecidos por la FCC.

Entidad responsable:

(Norteamérica)
Palm Inc.
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, CA 94085
EE.UU.

(Europa)
Bornibus Francois
Buckhurst Court
London Road
Wokingham, Berkshire
RG40 1PA,
Reino Unido

http://www.palm.com/us/support

Cuidado de la antena/Modificaciones autorizadas Utilice únicamente la antena integral tal como se proporciona. Si se modifica la antena o se le añaden piezas sin autorización, se puede dañar la unidad y podrían incumplirse las normas de la FCC. Cualquier cambio o modificación que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de estas normas podría anular la capacidad del usuario para utilizar el equipo.

Áreas potencialmente inseguras Atmósferas potencialmente explosivas: apague el teléfono Smartphone cuando se encuentre en áreas con atmósferas potencialmente explosivas como, por ejemplo, donde haya combustible (gasolineras o estaciones de gas) o depósitos de combustible o productos químicos.

Declaración de conformidad

Modelo Treo 700p

Palm declara que el modelo anteriormente citado del teléfono Smartphone Treo cumple con las normas siguientes. Esta declaración se aplica al teléfono Smartphone y, en su caso, a los accesorios asociados (sistema de energía, auricular y cable USB).

Máximos valores de tasa SAR medidos (W/Kg.)		
Banda	*Telefonía móvil*	*PCS*
Tasa SAR en la cabeza (Junto al oído)	*(W/Kg) 1,48*	*(W/Kg) 1,13*
Tasa SAR en el cuerpo (protección corporal)	*(W/Kg) 0,896*	*(W/Kg) 0,589*

Para conocer los valores de la tasa de absorción específica (SAR) cuando se utiliza con una tarjeta SDIO Wi-Fi, vaya a: **www.palm.com/us/support/Treo700pVerizon**.

FCC OET Boletín 65 Suplemento C
Seguridad:
EN 60950: 2000 (enero 2000)
Emisiones radiadas:
EN 55022
ID de FCC: O8FJIMI
ID de IC: 3905A-JIMI

Uso de TTY (del inglés Text telephony, telefonía mediante texto)

Un TTY (también conocido como TDD o teléfono de texto) es un dispositivo de telecomunicaciones que le permite a las personas sordas o con dificultades de audición, o a aquellas con discapacidades orales, comunicarse por teléfono.

El teléfono Smartphone Treo 700p es compatible con determinados dispositivos TTY. Puede conectar una máquina TTY/TDD al teléfono Smartphone a través de la salida para auriculares, pero no podrá utilizar dicha salida con un auricular o kit de manos libres mientras este modo esté activado. Consulte con los fabricantes del dispositivo TTY para obtener más información sobre la conectividad y para asegurarse de que éste admita la transmisión inalámbrica digital.

Para utilizar TTY, puede que necesite realizar algunos ajustes con Verizon Wireless. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verizon Wireless.

1. Pulse el botón Teléfono.
2. Abra los menús.
3. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias de Teléfono.
4. Seleccione la lista de selección Modo TTY y, a continuación, seleccione TTY completo, TTY + hablar o TTY + oír.
5. Seleccione OK. Un icono TTY rojo aparece en la barra de título de la aplicación Teléfono siempre que TTY está activado.

Para desactivar TTY, repita los pasos 1 a 3 y, a continuación, seleccione Desactivado en el paso 4.

Cumplimiento de la compatibilidad con los audífonos El teléfono Smartphone Treo 700P cumple con los requisitos de compatibilidad de audífonos (HAC) de la FCC. Para obtener más información adicional acerca de la compatibilidad HAC, incluida la clasificación de HAC de este producto, consulte **www.palm.com/treoHAC**.

Avisos sobre la propiedad intelectual

© 2006 Palm Inc. Todos los derechos reservados. Blazer HotSync, Palm, Palm OS, Treo, VersaMail y los logotipos de Palm y Treo son marcas comerciales o registradas propiedad de o con licencia para Palm Inc. Este producto incluye el software explorador de Internet NetFront 3.0 de ACCESS Co., Ltd. © 1996-2005 ACCESS Co., Ltd. y ACCESS Systems America, Inc. NetFront es la marca comercial o marca comercial registrada de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países, salvo en los Estados Unidos de América. NetFront es una marca comercial registrada de NetFront Communications, Inc. en los Estados Unidos de América y se utiliza bajo licencia. Documents To Go es una marca comercial o registrada de DataViz, Inc. Una parte del producto está protegida con copyright © por Fraunhofer IIS (2005). Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres de productos son o pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se utilizan para identificar productos o servicios de los mismos.

Este producto está protegido por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos:

6,976,226; 6,975,304; 6,965,375; 6,961,567; 6,961,029; 6,957,397; 6,952,571; 6,950,988; 6,947,975; 6,947,017; 6,943,667; 6,940,490; 6,924,752; 6,907,233; 6,906,701; 6,906,741; 6,901,276; 6,850,780; 6,845,408; 6,842,628; 6,842,335; 6,831,662; 6,819,552; 6,804,699; 6,795,710; 6,788,285; 6,781,824; 6,781,575; 6,766,490; 6,745,047; 6,744,451; 6,738,852; 6,732,105; 6,724,720; 6,721,892; 6,712,638; 6,708,280; 6,697,639; 6,687,839; 6,685,328; 6,665,803; 6,618,044; 6,590,588; 6,539,476; 6,532,148; 6,523,124; 6,519,141; 6,516,202; 6,490,155; 6,480,146; 6,457,134; 6,456,247; 6,442,637; 6,441,824; 6,437,543; 6,429,625; 6,425,087; 6,389,572; 6,388,877; 6,381,650; 6,363,082; 6,344,848; 6,317,085; 6,241,537; 6,222,857; 6,185,423; 6,147,314; 6,115,248; 6,064,342; D421,251; D429,252; D466,128; D478,091. Pendiente de patente.

Este producto también tiene licencia bajo la patente 6.058.304 de los Estados Unidos.

Una parte de este software incluye módulos de software desarrollados por el grupo Independent JPEG. La tecnología de descodificación de audio de 3ª capa MPEG tiene licencia de Fraunhofer IIS y Thomson. Este producto está protegido por algunos derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. Queda prohibido el uso o la distribución de dicha tecnología con otro producto que no sea el mencionado en esta documentación sin licencia de Microsoft o de alguna filial de Microsoft autorizada.

Descargo y limitación de responsabilidad legal

Palm Inc. y sus proveedores no asumen responsabilidad alguna ante cualquier daño o pérdida resultantes del uso de esta guía. Palm Inc. y sus proveedores renuncian a todo tipo de responsabilidad ante pérdidas o reclamaciones por parte de terceros que puedan derivarse de la utilización de este software. Palm Inc. y sus proveedores no asumen ninguna responsabilidad por ningún daño o pérdida que se produzca por la eliminación de datos como resultado de averías, agotamiento de la batería o reparaciones. Asegúrese de realizar copias de seguridad de todos los datos importantes en otros medios con el fin de evitar pérdidas de información.

ÍNDICE

A

abrir
- aplicaciones 113
- páginas Web 158

alarmas
- agregar a calendario 180
- asignar a tareas 182

aplicación Calendario 179
aplicación Contactos 176
aplicación Documentos 183
aplicación Notas de voz 184
aplicación Tareas 181
aplicación Teléfono 117
aplicación VersaMail 137
aplicación Wireless Sync 137
aplicaciones
- *Véase también* aplicaciones incorporadas específicas
- acceso a menus en 108
- abrir 113
- obtener ayuda con 187, 198

archivos de PowerPoint 183
asociación 133

B

Bloqueo del teclado 193
Botón Aplicaciones 113
Botón Calendario 178
Botón Volumen 136
botones
- definir favoritos 130
- desactivar 195
- en el navegador de cinco direcciones 106
- seleccionar aplicación 112
- seleccionar o activar 107

botones de aplicación 112
botones de comando 107
botones de marcación rápida 120
botones favoritos, definición 130

C

cámara 165
citas
- establecer alarmas para 180
- programación de repetitivas 180
- programar 179

configuración de TTY/TTD 201
configurar
- cuentas de correo electrónico 137
- dispositivos Bluetooth 133, 163

contactos
- buscar 130
- introducir números de teléfono para 127
- marcar como confidencial 177

correo de voz 123

correo electrónico
adjuntar fotos a 165
configurar cuentas para 137, 139
llamadas activas y 127
marcar desde 121
crear
citas 179
mensajes de multimedia 165
cuadros de diálogo 108
cuentas de correo electrónico corporativas 145

D

descargar de la Web 160
desplazarse por la pantalla 105–107
dispositivos manos libres 132
documentos de Word 183

E

enlaces Web, selección 158
enviar
mensajes de texto 152
vídeo clips 165
equipos
actualizar información en 104
transferir música desde 173
exploración Web, llamadas activas y 127
explorador Web
descargar archivos con 160
explorador web
descripción general 157

F

fotos
agregar para ID de llamada 176
crear papel tapiz con 170
eliminar 168
guardar 166
ver 165
fuentes 191

H

hojas de cálculo 183
hojas de cálculo de Excel 183

I

iconos de la pantalla Teléfono 136
información
actualizar 104
introducir 110
sincronizar 104
instalar aplicaciones 185

L

llamada en espera 128
llamadas de conferencia 129
llamadas de teléfono
configurar conferencias para 129
llamadas telefónicas
ajustar volumen para 136
enviar a correo de voz 122

finalizar 125, 126, 128, 129
poner en espera 125, 127, 128
realizar 118
recibir 122, 128
llamadas. *Véase* llamadas telefónicas

M

marcadores 160
mensajes de texto
direccionar 151
enviar 152
marcar desde 121
mensajes multimedia
adjuntar fotos a 166
crear 165
marcar desde 121
mensajes, marcado desde 121
menús 108
música
ajustar volumen 175
escuchar 171
seleccionar 175

N

Navegador de cinco direcciones 106
números de teléfono
guardar 127
introducir 118–121, 127
marcar dígitos extra con 131
volver a marcar el más reciente 121

P

páginas Web
acceder 157
marcar desde 121
pantalla
activar 115, 126
activar elementos en 107
ajustar brillo 191
desactivar 116
desplazarse por 105–107
resaltar elementos 106
personalización
teléfono Smartphone 165
personalizar
aplicaciones 192
botones 192
sonidos del sistema 190
programaciones, administración 179
puerto de infrarrojos (IR) 188

R

restablecer el teléfono Smartphone 196

S

Selector de timbre 190
servicio de atención al cliente 198
servicio de atención al cliente de Verizon Wireless 198
sesiones de chat 156
sincronizar 104

solucionar problemas 198
sonidos 135

T

tarjetas 178
tarjetas de expansión
    transferir música a 173
    utilizar 188
teclado
    bloquear 193
    introducir información con 110
    introducir texto de 110
    marcar con 119, 120
tecnología Bluetooth 162
teléfono
    colgar 125, 126, 128, 129
    conectar auriculares a 131
    responder 122
teléfono Smartphone
    actualizar información en 104
    conectar dispositivos Bluetooth a 133, 163
    marcar 121
    obtener información adicional acerca de 198
    personalización 165
    restablecer 196
texto, introducción 110
timbre
    ajustar volumen 136
    silenciar 123
transmitir 187

V

ver
    calendario 178
    fotos 165
    menús 108
    páginas web 158
    vídeo clips 168
videocámara 167
vídeos
    enviar 165
    guardar 168
    mostrar 168
vista Aplicaciones 113
vista Llamada activa 124, 127

A/N 185-10350-00
P/N 406-10587-00